

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Настройка на използването на Virtual CINEMA FRONT

Избира дали да се използва Virtual CINEMA FRONT.

Меню за настройка

“Говорител” > “Конфигурация” > “Виртуален КИНО ФРОНТ”

Настройки

Изкл	Деактивира Virtual CINEMA FRONT.
Включено	Активира Virtual CINEMA FRONT.

ЗАБЕЛЕЖКА

Тази настройка не е налична, когато “Surround” в менюто “Setup” е зададено на “None”.

Свързани връзки

(“Наслаждавайки се на съраунд звук с 5 високоговорителя, разположени отпред (Virtual CINEMA FRONT)” (стр.106)

(“Настройване на използването на всеки високоговорител и неговия размер” (стр.190)

(“Основни операции на менюто за настройка” (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Задаване на разстоянието между всеки високоговорител и позицията на слушане

Задава разстоянието, така че звуците от високоговорителите да достигат до позицията на слушане едновременно.

Меню за настройка

"Говорител" > "Разстояние" > (високоговорител)

Диапазон на настройка

0,30 м до 24,00 м (1,0 фута до 80,0 фута)

ЗАБЕЛЕЖКА

Изберете единицата за разстояние от „Метър“ или „Фут“ в „Единица“.

Свързани връзки

("Настройване на използването на всеки високоговорител и неговия размер" (стр.190)

("Основни операции на менюто за настройка" (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Регулиране на силата на звука на всеки високоговорител

Регулира силата на звука на всеки високоговорител, за да отговаря на вашата позиция на слушане.

Меню за настройка

"Говорител" > "Ниво" > (високоговорител)

Диапазон на настройка

-10,0 dB до +10,0 dB

ЗАБЕЛЕЖКА

Извеждането на тестов тон ви помага да регулирате баланса на високоговорителите, като същевременно потвърждава ефекта му.

Свързани връзки

("Настройване на използването на всеки високоговорител и неговия размер" (стр.190)

("Извеждане на тестови тонове" (стр.200)

("Основни операции на менюто за настройка" (стр.177)

Настройка на еквалайзера

Избира типа еквалайзер за регулиране на тона.

Меню за настройка

„Високоговорител“ > „Еквалайзер“ > „Избор на EQ“

Настройки

GEQ	Настройва еквалайзера ръчно.
УРАО: Плосък	Регулира всеки високоговорител, за да постигне същите характеристики.
УРАО: Отпред	Регулира всеки високоговорител, за да постигне същите характеристики като предните високоговорители.
УРАО: Естествено	Регулира всеки високоговорител, за да постигне същите характеристики с понижен високочестотен диапазон.
Изкл	Не използва еквалайзера.

Когато изберете „GEQ“

1 Изберете “Channel” и след това изберете желания канал на високоговорителя.

2 Изберете желаната лента (честота) и регулирайте усилването.

Диапазон на настройка

-6,0 dB до +6,0 dB

3 Натиснете SETUP.

Това завършва настройките.

ЗАБЕЛЕЖКА

(Извеждането на тестов тон ви помага да регулирате еквалайзера, като същевременно потвърждава ефекта му (“УРАО:Flat”, “УРАО:Front” и “УРАО:Natural” са налични само когато УРАО е извършено.

Свързани връзки

(“Извеждане на тестови тонове” (стр.200)

(“Поток на конфигурациите на високоговорителите” (стр.89)

(“Основни операции на менюто за настройка” (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Настройка на импеданса на високоговорителя

Задава настройките на импеданса на високоговорителите на устройството в зависимост от импеданса на свързаните високоговорители.

Меню за настройка

„Говорител“ > „Импеданс на високоговорителя“

Настройки

6Ω МИН	За високоговорители с 6 ома или повече.
	Можете също да свържете високоговорители с 4 ома за предните високоговорители.
8Ω МИН	За високоговорители с 8 ома или повече.

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Извеждане на тестови тонове

Извежда тестовия тон, когато регулирате баланса на високоговорителите или еквалайзера, докато потвърждавате неговия ефект.

Меню за настройка

„Говорител“ > „Тестов сигнал“

Настройки

Изкл	Не извежда тестови тонове.
Включено	Извежда тестови тонове.

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Конфигуриране на настройките на HDMI

Настройка на използването на HDMI контрол

Избира дали да се използва HDMI Control, който управлява устройства, съвместими с HDMI Control.

Меню за настройка

"HDMI" > "HDMI контрол"

Настройки

Изкл	Деактивира HDMI контрол.
	Активира HDMI контрол.
Важно!	Настройките в „Синхронизиране в режим на готовност“ и „ARC“ се прилагат.

ЗАБЕЛЕЖКА

Трябва да извършите настройка на връзката за HDMI контрол, след като свържете устройства, съвместими с HDMI контрол.

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Настройване на изхода на HDMI аудио към високоговорителите на телевизора

Избира дали да извежда HDMI аудио към високоговорителите на телевизор, свързан чрез жак HDMI OUT.

Меню за настройка

"HDMI" > "Аудио изход"

Настройки

Изкл	Деактивира аудио изхода от телевизора.
Разрешава	Разрешава аудио изход от телевизора.

ЗАБЕЛЕЖКА

Тази настройка е налична само когато "HDMI Control" в менюто "Setup" е зададено на "Off".

Свързани връзки

("Настройване на използването на HDMI контрол" (стр.201)

("Основни операции на менюто за настройка" (стр.177)

Настройка на използването на HDMI Standby Through

Избира дали да извежда видео/аудио, което се въвежда през HDMI жакове, към телевизора, когато устройството е в режим на готовност.

Меню за настройка

"HDMI" > "Standby Through"

Настройки

Изкл	Не извежда видео/аудио към телевизора.
Изкл	Извежда видео/аудио към телевизора. Устройството консумира повече енергия, отколкото когато е избрано "Off" или "Auto".
Авто	Автоматично избира дали да изведе видео/аудио в зависимост от състоянието на свързаното устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА

"Off" не може да бъде избрано, когато "HDMI Control" е зададено на "On".

Свързани връзки

("Настройване на използването на HDMI контрол" (стр.201)

("Основни операции на менюто за настройка" (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Настройка на използването на 4K мащабиране на HDMI видео сигнала

Избира дали да се използва 4K мащабиране на HDMI видео сигнала. Ако тази функция е зададена на „Вкл.“, 1080p съдържание се показва при 4K резолюция.

Меню за настройка

“HDMI” > “4K мащабиране”

Настройки

Изкл	Деактивира мащабирането на 4K.
Вкл	Активира 4K мащабиране.

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Задаване на версията на HDCP, използвана на HDMI входните жакове

Избира HDCP версията на HDMI входните жакове. Можете да зададете тази функция за гледане на 4K/8K видео съдържание, ако е необходимо. Тази настройка се прилага отделно към всеки HDMI входен жак.

Меню за настройка

“HDMI” > “HDCP версия” > (HDMI вход)

Настройки

Авто	Автоматично задава версията на HDCP според съдържанието.
1.4	Задава версията на HDCP винаги да бъде 1.4.

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Свързване на режимите на готовност на устройството и телевизора

Избира дали да се използва HDMI контрол за свързване на режима на готовност на устройството към захранването на телевизора, когато "HDMI контрол" в менюто "Настройка" е зададен на "Вкл.".

Меню за настройка

"HDMI" > "Синхронизиране в режим на готовност"

Настройки

Изкл	Не свързва режима на готовност на устройството.
Вкл	Настройва устройството в режим на готовност, когато телевизорът е изключен.
Авто	Настройва уреда в режим на готовност, когато телевизорът е изключен, само когато уредът приема телевизионен аудио или HDMI сигнал.

Свързани връзки

("Настройване на използването на HDMI контрол" (стр.201)

("Основни операции на менюто за настройка" (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Настройка на използването на ARC

Избира дали да се извежда телевизионен звук към високоговорителите, свързани към устройството, когато "HDMI Control" в менюто "Setup" е зададено на "On".

Меню за настройка

"HDMI" > "ARC"

Настройки

Изкл	Деактивира ARC.
Включено	Активира ARC.

ЗАБЕЛЕЖКА

Обикновено не е необходимо да променяте „Вкл.“ (настройка по подразбиране). В случай, че се произвеждат шумове, тъй като телевизионните аудио сигнали, въведени към устройството, не се поддържат от устройството, настройте на „Изкл.“. И използвайте високоговорителите на телевизора.

Свързани връзки

("Настройване на използването на HDMI контрол" (стр.201)

("Основни операции на менюто за настройка" (стр.177)

Настройка на формата на сигнала HDMI 4K/8K

Избира формата на входния/изходния сигнал на устройството, когато HDMI 4K/8K съвместим телевизор и устройство за възпроизвеждане са свързани към уреда. Тази настройка се прилага отделно към всеки HDMI входен жак.

Меню за настройка

“HDMI” > “HDMI видео формат” > (HDMI вход)

Настройки

4K режим 1	Входове/изходи 4K сигнали, показани в следващата таблица.
4K режим 2	Входове/изходи 4K сигнали, показани в следващата таблица.
8K режим	Входове/изходи 4K/8K сигнали, показани в следващата таблица.

формат

		4K режим 1			4K режим 2			8K режим		
		8-битов	10-битов	12-битов	8-битов	10-битов	12-битов	8-битов	10-битов	12-битов
8K/60, 50 Hz	RGB 4:4:4	-			-			(		
	YCbCr 4:4:4	-			-			(		
	YCbCr 4:2:2	-			-			(		
	YCbCr 4:2:0	-			-			(		-
8K/30, 25, 24 Hz	RGB 4:4:4	-			-			(		
	YCbCr 4:4:4	-			-			(		
	YCbCr 4:2:2	-			-			(		
	YCbCr 4:2:0	-			-			)		-
4K/120, 100Hz	RGB 4:4:4	-			-			(		
	YCbCr 4:4:4	-			-			(		
	YCbCr 4:2:2	-			-			(		
	YCbCr 4:2:0	)		-	-			)		-
4K/60, 50 Hz	RGB 4:4:4	)		-	-			)		
	YCbCr 4:4:4	)		-	-			)		
	YCbCr 4:2:2	)			-			)		
	YCbCr 4:2:0	)			)		-	)		-
4K/30, 25, 24 Hz	RGB 4:4:4	)			)		-	)		
	YCbCr 4:4:4	)			)		-	)		
	YCbCr 4:2:2	)			)			)		

* “)” означава поддържан видео формат.
* “(” означава, че се поддържа само видео формат DSC (Display Stream Compression). DSC е видео техника на компресиране, стандартизирана от VESA.

ЗАБЕЛЕЖКА

(Жаковете HDMI 1-3 поддържат 8K сигнали във входните жакове HDMI на устройството. „Режим 8K“ се прилага само към жаковете HDMI 1-3.
(В зависимост от свързаното устройство или HDMI кабелите видеото може да не се показва правилно. В този случай изберете друг формат.
(Когато е избран „Режим 8K“, използвайте ултрависокоскоростен HDMI кабел или ултрависокоскоростен HDMI кабел с Ethernet.
(Когато е избран „4K режим 1“, използвайте премиум високоскоростен HDMI кабел или премиум високоскоростен кабел с Ethernet.

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Конфигуриране на настройките на звука

Регулиране на тона на аудио изхода

Регулира индивидуално нивото на високочестотния диапазон (Treble) и нискочестотния диапазон (Bass).

Меню за настройка

"Звук" > "Контрол на тона"

Диапазон на настройка

-6,0 dB до +6,0 dB

ЗАБЕЛЕЖКА

(Когато и "Treble" и "Bass" са 0,0 dB, се появява "Bypass".

(Ако зададете екстремна стойност, звуците може да не съвпадат с тези от други канали.

(Аудио изходът на предните високоговорители, централния високоговорител и субуферите може да се регулира.

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

Регулиране на нивото на ефекта на звуковото поле

Регулира нивото на ефекта на звуковата програма, за да подобри или намали ефекта на звуковото поле.

Изберете звуковата програма и натиснете ENTER за настройка.

Меню за настройка

“Звук” > “DSP параметър” > (звукова програма)

Диапазон на настройка

Артикул	функция	Настройки
DSP ниво	Регулира нивото на ефекта на звуковата програма (за подобряване или намаляване на ефекта на звуковото поле).	на -6 dB+3 dB
Първоначално забавяне	Регулира забавянето между генерирането на директен звук и звуково поле за присъствие. По-високата стойност забавя генерирането на звуково поле, а по-ниската стойност го ускорява.	1 ms-99 ms
	Звуковото поле за присъствие се създава от предната страна.	
Размер на стаята	Регулира ефекта на разширяване на звуковото поле за присъствие. По-високата стойност засилва ефекта на разширяване, а по-ниската стойност го намалява.	0,1-2,0
	Звуковото поле за присъствие се създава от предната страна.	
Жизненост	Регулира загубата на звуковото поле за присъствие. По-високата стойност засилва отражателната способност, а по-ниската я отслабва.	0-10
	Звуковото поле за присъствие се създава от предната страна.	
Време за реверберация	Регулира времето за затихване на ревербериращия звук.	
	По-високата стойност обогатява ехтящия звук, а по-ниската стойност има чист звук.	1,0 s-5,0 s
Reverb Delay	Регулира закъснението между генерирането на директен звук и ревербериращ звук. По-високата стойност забавя генерирането на ехтящ звук, а по-ниската стойност го ускорява.	0 ms-250 ms
	Регулира силата на звука на ревербериращия звук.	
Ниво на реверберация	По-високата стойност засилва ехтящия звук, а по-ниската стойност го отслабва.	0%-100%
Съраунд Първоначално забавяне	Регулира забавянето между генерирането на директен звук и съраунд звуково поле. По-високата стойност забавя генерирането на звуково поле, а по-ниската стойност го ускорява.	1 ms-49 ms
	Съраунд звуковото поле се създава от задната страна на дясно и ляво.	
Размер на съраунд стая	Регулира ефекта на разширяване на съраунд звуковото поле. По-високата стойност засилва ефекта на разширяване, а по-ниската стойност го намалява.	0,1-2,0
	Съраунд звуковото поле се създава от задната страна на дясно и ляво.	
Съраунд жизненост	Регулира загубата на съраунд звуково поле. По-високата стойност засилва отражателната способност, а по-ниската я отслабва.	0-10
	Съраунд звуковото поле се създава от задната страна на дясно и ляво.	
Съраунд заден начален Закъснение	Регулира закъснението между генерирането на директен звук и задно съраунд звуково поле. По-високата стойност забавя генерирането на звуково поле, а по-ниската стойност го ускорява.	1 ms-49 ms
	Задното съраунд звуково поле се създава отзад.	

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Артикул	функция	Настройки
Съраунд задна стая Размер	Регулира ефекта на разширяване на задното съраунд звуково поле.	0,1-2,0
	По-високата стойност засилва ефекта на разширяване, а по-ниската стойност го намалява.	
	Задното съраунд звуково поле се създава отзад.	
Живост на задния съраунд звук	Регулира загубата на задното съраунд звуково поле. По-високата стойност засилва отражателната способност, а по-ниската я отслабва.	0-10
	Задното съраунд звуково поле се създава отзад.	

ЗАБЕЛЕЖКА

Наличните елементи за настройка и зададените стойности варират в зависимост от звуковата програма.

Свързани връзки

("Използване на ефекти на звуково поле, оптимизирани за типа съдържание" (стр.103)

("Основни операции на менюто за настройка" (стр.177)

Избор на съраунд декодер, използван в програмата

Избира съраунд декодер. Използва се, когато “Surround Decode” е избрано от PROGRAM на дистанционното управление.

Меню за настройка

“Звук” > “Съраунд декодер” > “Съраунд декодиране”

Настройки

Авто	Използва декодера, избран автоматично от входния източник.
	Декодерът DTS Neural:X е избран за DTS източници, а декодерът Dolby Surround е избран за други източници.
tDsur	Dolby Surround декодер.
	Разширява звука с помощта на метод, оптимизиран за оформлението на инсталираните високоговорители. Истинско акустично пространство (включително над главата) ще бъде създадено, особено когато се възпроизвежда обектно базирано аудио (като съдържание на Dolby Atmos).
Невронни: X	DTS Neural:X декодер.
	Разширява звука с помощта на метод, оптимизиран за оформлението на инсталираните високоговорители. Истинско акустично пространство (включително над главата) ще бъде създадено, особено когато се възпроизвежда обектно базирано аудио (като DTS:X съдържание).
Нео:б Кино	DTS Neo:б декодер (или DTS-ES Matrix декодер).
	Подходяща е за филми. Звуците ще се извеждат от съраунд/задните съраунд високоговорители.
Нео:б Музика	DTS Neo:б декодер (или DTS-ES Matrix декодер).
	Подходящ е за музика. Звуците ще се извеждат от съраунд/задните съраунд високоговорители.

ЗАБЕЛЕЖКА

- (Можете да регулирате параметрите на съраунд декодера.
- (Избраният съраунд декодер може да не работи за някои входни източници.
- (Препоръчваме Dolby Surround, докато мрежовият стрийминг е Dolby съдържание.
- (Декодерът Neural:X не работи за сигнали Dolby Digital Plus или Dolby TrueHD. Изберете „Auto“ или „tDsur“ за тези сигнали.
- (Когато е избран декодерът Dolby Surround или декодерът Neural:X, виртуалната съраунд обработка не работи.

Свързани връзки

- (“Регулиране на централната локализация (ефект на разширяване) на предното звуково поле” (стр.214)
- (“Основни операции на менюто за настройка” (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Регулиране на централната локализация (ефект на разширяване) на предното звуково поле

Регулира централната локализация (разширяващ ефект) на предното звуково поле, когато е избрано "Neo:6 Music" за съраунд декодера. По-високата стойност засилва централната локализация (по-малко разширяващ ефект), а по-ниската стойност я отслабва (по-голям разширяващ ефект).

Меню за настройка

"Звук" > "Съраунд декодер" > "Централно изображение"

Диапазон на настройка

0,0 до 1,0

Свързани връзки

("Избор на съраунд декодер, използван в програмата" (стр.213)

("Основни операции на менюто за настройка" (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Регулиране на целия обем

Регулира цялата сила на звука. Тази настройка е ефективна, когато в звуковите програми е избрано "All-Channel Stereo".

Меню за настройка

"Звук" > "Всички канали стерео" > "Ниво"

Диапазон на настройка

-5 до +5

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Регулиране на предния и задния баланс на звука

Регулира баланса на звука отпред и отзад. По-високата стойност подобрява предната страна, а по-ниската стойност подобрява задната страна. Тази настройка е ефективна, когато в звуковите програми е избрано "All-Channel Stereo".

Меню за настройка

"Звук" > "Всички канали стерео" > "Баланс преден / заден"

Диапазон на настройка

-5 до +5

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Регулиране на левия и десния баланс на звука

Регулира левия и десния баланс на звука. По-високата стойност подобрява дясната страна, а по-ниската стойност подобрява лявата страна. Тази настройка е ефективна, когато в звуковите програми е избрано "All-Channel Stereo".

Меню за настройка

"Звук" > "Всички канали стерео" > "Баланс ляво/дясно"

Диапазон на настройка

-5 до +5

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Регулиране на баланса на обема на височината

Регулира баланса на силата на звука по височина с помощта на предните високоговорители за присъствие. По-високата стойност засилва възхода, а по-ниската стойност засилва недостатъка. Тази настройка е ефективна. „Всички канали стерео“ е избрано в звуковите програми.

Меню за настройка

“Звук” > “Всички канали стерео” > “Баланс на височината”

Диапазон на настройка

0 до 10

ЗАБЕЛЕЖКА

Предните високоговорители за присъствие не издават звуци, когато “Height Balance” е зададено на “0”.

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Настройка на използването на монофоничен микс

Извежда смесен моно звук. Тази настройка е ефективна, когато в звуковите програми е избрано "All-Channel Stereo".

Меню за настройка

"Звук" > "Всички канали стерео" > "Моно микс"

Настройки

Изкл	Деактивира извеждането на моно звук.
Включено	Позволява извеждане на моно звук.

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

Задаване на метода за настройка на функцията Lipsync

Избира метода за регулиране на забавянето между видео и аудио изход (Lipsync).

Меню за настройка

"Звук" > "Синхронизиране на устните" > "Избор"

Настройки

Наръчник	Ръчно регулира забавянето между видео и аудио изход.
	Настройката в „Adjustment“ се прилага към синхронизирането на аудио изхода.
Авто	Автоматично регулира закъснението между видео и аудио изход.
	Тази настройка е налична само когато телевизор, който поддържа функция за автоматично синхронизиране на устни, е свързан към устройството чрез HDMI.
	Можете да регулирате фино времето на аудио изхода в „Настройка“.

Свързани връзки

("Регулиране на забавянето на функцията Lipsync" (стр.221)

("Основни операции на менюто за настройка" (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Регулиране на забавянето на функцията Lipsync

Регулира ръчно закъснението между видео и аудио изход (Lipsync).

Меню за настройка

"Звук" > "Синхронизиране на устните" > "Настройка"

Диапазон на настройка

0 ms до 500 ms

ЗАБЕЛЕЖКА

Можете да регулирате фино времето на аудио изхода, когато „Избор“ в менюто „Настройка“ е зададен на „Автоматично“.

Свързани връзки

("Задаване на метода за настройка на функцията Lipsync" (стр.220)

("Основни операции на менюто за настройка" (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Регулиране на силата на звука на диалоговия звук

Регулира силата на звука на диалоговите звуци, които почти не се чуват. По-високата стойност подсилва звуците на диалога.

Меню за настройка

„Звук“ > „Диалог“ > „Ниво на диалог“

Диапазон на настройка

0 до 3

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Регулиране на силата на звука на диалоговия звук по време на възпроизвеждане на DTS:X™

Регулира силата на звука на диалоговите звуци, които почти не се чуват за DTS:X съдържание. По-високата стойност подсилва звуците на диалога.

Меню за настройка

“Звук” > “Диалог” > “Управление на DTS диалог”

Диапазон на настройка

0 до 6

ЗАБЕЛЕЖКА

Тази настройка е налична само когато се възпроизвежда DTS:X съдържание, което поддържа функцията DTS Dialogue Control.

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка” (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Регулиране на възприеманата височина на звука на диалога

Регулира възприеманата височина на звуците на диалога, когато позицията (височината) на звука на диалога е изкуствена.

По-голямата стойност на настройката получава по-висока позиция.


Ако диалогът звучи така, сякаш идва отдолу на екрана, можете да увеличите възприеманата му височина, като увеличите тази настройка.

Меню за настройка

„Звук“ > „Диалог“ > „Повдигане на диалог“

Диапазон на настройка

0 до 5

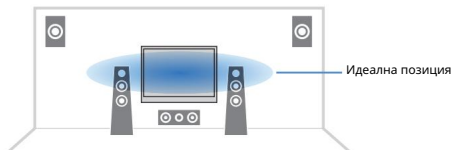

ЗАБЕЛЕЖКА

Тази настройка е налична само когато е изпълнено едно от следните условия.

(Избира се една от звуковите програми, когато се използват предни високоговорители за присъствие, с изключение на „2ch Stereo“, „All-Channel Stereo“, „SURROUND DECODE“ и „STRAIGHT“ в звуковите програми.

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

Задаване на метода за регулиране на динамичния обхват

Избира метода за настройка на динамичния диапазон (от максимум до минимум) за възпроизвеждане на Dolby Digital и DTS сигнали.

Меню за настройка

“Звук” > “Сила на звука” > “Динамичен диапазон”

Настройки

Максимум	Произвежда звук без регулиране на динамичния диапазон.
Стандартен	Оптимизира динамичния диапазон за редовна домашна употреба.
Минимум/авт	Задава динамичния обхват за ясен звук дори през нощта или при ниска сила на звука. Когато възпроизвеждате Dolby TrueHD сигнали, динамичният диапазон се регулира автоматично въз основа на информацията за входния сигнал.

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Задаване на гранична стойност на силата на звука

Задава граничната стойност на силата на звука, регулирана с помощта на бутоните VOLUME на дистанционното управление.

Меню за настройка

"Звук" > "Сила на звука" > "Максимална сила на звука"

Диапазон на настройка

-60,0 dB до +15,0 dB, +16,5 dB [20,5 до 95,5, 97,0]

Свързани връзки

("Настройка на мащаба на дисплея на силата на звука" (стр.256)

("Основни операции на менюто за настройка" (стр.177)

Задаване на първоначалната сила на звука при включване на устройството

Задава първоначалната сила на звука, когато устройството е включено.

Меню за настройка

"Звук" > "Сила на звука" > "Първоначална сила на звука"

Настройки

Изкл	Задава нивото на звука при последно влизане в режим на готовност.	
	Без звук	Заглушава аудио изхода.
	-80,0 dB до +16,5 dB	Задава зададеното ниво на звука.
	[0,5 до 97,0]	Тази настройка работи само когато нивото на силата на звука е зададено по-ниско от „Максимална сила на звука“.

Свързани връзки

("Настройка на мащаба на дисплея на силата на звука" (стр.256)

("Задаване на граничната стойност на силата на звука" (стр.226)

("Основни операции на менюто за настройка" (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Настройка на заден виртуален съраунд високоговорител (VSBS)

Избира дали да се създаде заден виртуален съраунд високоговорител (VSBS). Когато VSBS е активиран, устройството създава VSBS, използвайки съраунд високоговорителите, дори ако не са свързани задни съраунд високоговорители.

Меню за настройка

“Звук” > “Виртуален високоговорител” > “VSBS”

Настройки

Изкл	Не създава заден виртуален съраунд високоговорител (VSBS).
Включено	Създава заден виртуален съраунд високоговорител (VSBS).

ЗАБЕЛЕЖКА

(VSBS е ефективен само когато се възпроизвежда 6.1/7.1-канално съдържание.
(VSBS, който работи с CINEMA DSP 3D, не е наличен, когато режимът на директно декодиране или режимът на чисто директно възпроизвеждане е активиран.

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка” (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Настройка на виртуализацията на Dolby Speaker

Избира дали да се създаде Dolby Speaker Virtualization, която е виртуална обработка, оптимизирана за Dolby съдържание. Виртуализацията на Dolby Speaker е по-ефективна с Dolby Surround декодера.

Меню за настройка

“Звук” > “Виртуален високоговорител” > “Dolby SP Virtual”

Настройки

Изкл	Деактивира виртуализацията на Dolby Speaker.
Включено	Активира виртуализацията на Dolby Speaker.

Свързани връзки

- (“Избор на съраунд декодер, използван в програмата” (стр.213)
- (“Основни операции на менюто за настройка” (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Задаване на уведомление за DTS формат

Информира BD плейъра за DTS форматите, които устройството поддържа.

Меню за настройка

“Звук” > “DTS режим”

Настройки

Режим 1	Съответства на стандарта DTS:X.
	Тази настройка се използва нормално.
Режим 2	Тази настройка се използва, ако BD плейърът не успее да изведе правилно DTS сигнал дори когато възпроизвежда DTS-HD или DTS:X съдържание.

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

Конфигуриране на настройките на сцената


Избор на елементи, които да бъдат включени като задания за сцена

Избира елементи, които да бъдат включени като присвоени сцени.

Меню за настройка

„Сцена“ > „Настройка на сцена“

- 1 Изберете името на СЦЕНА и натиснете ENTER.
- 2 Изберете елемент и превключете между „Активиране“ и „Деактивиране“.

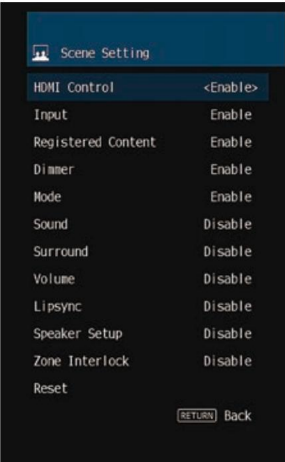

Артикул	Включена функция	Страница
HDMI контрол	Контролна синхронизация	201
Вход	Вход	118
Регистрирано съдържание	Регистрирана станция, музикално съдържание (Само входни източници, с които може да се регистрира съдържание.)	-
Димер	Димер	285
Режим	DSP програма	103
	Чисто директно	110
	Подобрител на компресирана музика	163
Звук	Контрол на тона	210
	Обем на YPAO	160
	Адаптивен DRC	161
	Допълнителен бас	194

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Артикул	Включена функция	Страница
Съраунд	Диалогов лифт	224
	Ниво на диалог	222
	Подстригване на суббуфера	165
Обем	Основен обем	118
Lipsync	Lipsync	166
Настройка на високоговорителя	Еквалайзер	198
Зонова блокировка	Зонова мощност	152
	Вход на зона	153
	Обем на зоната	153

ЗАБЕЛЕЖКА

- (За да възстановите настройките по подразбиране за избраната сцена, изберете "Reset" и натиснете ENTER.
- (За да използвате HDMI контрол и синхронизирани операции, трябва да конфигурирате HDMI настройките на устройството.

Свързани връзки

- ("Настройване на използването на HDMI контрол" (стр.201)
- ("Регистриране на сцена" (стр.145)
- ("Основни операции на менюто за настройка" (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Преименуване на името на SCENE


Променя името на СЦЕНА, показано на предния дисплей или на телевизора.

Меню за настройка

„Сцена“ > „Преименуване на сцена“

1 Изберете името на SCENE и натиснете ENTER, за да влезете в екрана за редактиране на името.

2 Редактирайте името.

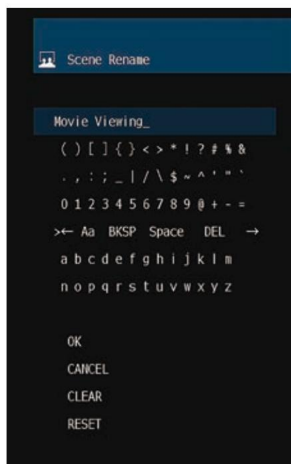

3 Изберете “OK”.

4 Натиснете SETUP.

Това завършва настройките.

ЗАБЕЛЕЖКА

(За да изчистите записа, изберете “CLEAR”.

(За да възстановите името по подразбиране, изберете „НУЛИРАНЕ“.

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Конфигуриране на настройките за много зони

Проверка на информацията за зоната

Показва информация за зоната.

Меню за настройка

„Многозонова“ > „Информация“

Статус	Включване/изключване на захранването за зона
Вход	Входящият източник, избран за зона
Обем	Настройката на звука за зона
Висока честота	Настройката за контрол на тона (нивото на Treble) за зона
бас	Настройката за контрол на тона (нивото на баса) за зона

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Настройка на използването на настройки на силата на звука за зонов изход

Задава настройки на силата на звука за зонов изход.

Ако сте свързали външен усилвател с контрол на силата на звука към устройството, задайте тази функция на „Фиксирано“.

Меню за настройка

“Multi Zone” > (зона) > “Volume” > “Volume”

Настройки

Фиксирана	Деактивира регулирането на силата на звука за зонов изход.
Променлива	Позволява регулиране на силата на звука за зонов изход.

ЗАБЕЛЕЖКА

Тази настройка не е налична в зависимост от настройката в „Задаване на усилвател на мощност“.

Свързани връзки

(“Настройване на вашата система високоговорители” (стр.188)

(“Основни операции на менюто за настройка” (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Настройка на горната граница на силата на звука на зоната

Задава горната граница на зоната на силата на звука, регулирана с помощта на бутоните VOLUME на дистанционното управление.

Меню за настройка

"Multi Zone" > (зона) > "Volume" > "Max Volume"

Диапазон на настройка

-60,0 dB до +10,0 dB [20,5 до 90,5]

ЗАБЕЛЕЖКА

Тази настройка е налична само когато "Volume" е зададено на "Variable".

Свързани връзки

("Настройване на използването на настройки на силата на звука за зонов изход" (стр.235)

("Основни операции на менюто за настройка" (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Задаване на първоначалната сила на звука на зоната, когато уредът е включен

Задава началната сила на звука на зоната, когато устройството е включено.

Меню за настройка

"Multi Zone" > (зона) > "Volume" > "Initial Volume"

Настройки

Изкл		Задава нивото на силата на звука при последното влизане в режим на готовност.
	Без звук	Заглушава аудио изхода.
	-80,0 dB до +10,0 dB	Задава нивото на зададеното ниво на звука.
	[0,5 до 90,5]	Тази настройка работи само когато нивото на силата на звука е зададено по-ниско от „Максимална сила на звука“.

ЗАБЕЛЕЖКА

Тази настройка е налична само когато "Volume" е зададено на "Variable".

Свързани връзки

("Настройване на използването на настройки на силата на звука за зонов изход" (стр.235)

("Задаване на горната граница на силата на звука на зоната" (стр.236)

("Основни операции на менюто за настройка" (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Регулиране на баланса на звука за зонов изход

Регулира баланса на звука за зонов изход. По-високата стойност увеличава силата на звука от дясната страна, а по-ниската стойност увеличава силата на звука отляво.

Меню за настройка

"Multi Zone" > (зона) > "Volume" > "Left/Right Balance"

Диапазон на настройка

-20 до +20

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Настройка на използването на моно звуци за зонов изход

Избира дали да се произвеждат моно звуци за зонов изход.

Меню за настройка

“Multi Zone” > (zone) > “Sound Mode” > “Monaural”

Настройки

Изкл	Не произвежда моно звуци в зона.
Включено	Произвежда моно звуци в зона.

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Настройка на използването на Compressed Music Enhancer за зонов изход

Задава Compressed Music Enhancer за зонов изход. Можете също да използвате ENHANCER на дистанционното управление.

Меню за настройка

“Multi Zone” > (зона) > “Sound Mode” > “Enhancer”

Настройки

Изкл	Деактивира Compressed Music Enhancer.
Включено	Активира Compressed Music Enhancer.

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Настройка на използването на Extra Bass за зонов изход

Задава допълнителен бас за зонов изход. Ако е активиран Extra Bass, можете да се наслаждавате на достатъчно басови звуци, независимо от размера на високоговорителите.

Меню за настройка

"Multi Zone" > (зона) > "Sound Mode" > "Extra Bass"

Настройки

Изкл	Деактивира допълнителния бас.
Включено	Активира допълнителен бас.

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Регулиране на тона за зонов изход

Регулира нивото на високочестотния диапазон (Treble) и нискочестотния диапазон (Bass) за зонов изход.

Меню за настройка

"Multi Zone" > (зона) > "Tone Control" > "Tone Control"

Настройки

Авто	Регулира нивата на високите и ниските честоти автоматично в синхрон с основната сила на звука.
Наръчник	Регулира нивото на високите и ниските честоти ръчно. Диапазонът на регулиране е от -6,0 dB до +6,0 dB.
Байпас	Не регулира нивото на високите и ниските честоти.

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Регулиране на часовото отклонение спрямо основната зона

Регулира отклонението във времето (Audio Delay) по отношение на основната зона.

Меню за настройка

"Multi Zone" > (зона) > "Audio Delay" > "Audio Delay"

Диапазон на настройка

0 ms до 100 ms

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Настройка на използването на превключване към парти режим на зона

Позволява превключване към парти режим.

Меню за настройка

"Multi Zone" > "Party Mode Set" > (целева зона)

Настройки

Деактивиране	Деактивира превключването към парти режим.
Активирайте	Позволява превключване към парти режим. Можете да включите/изключите парти режима, като натиснете PARTY на дистанционното управление.

ЗАБЕЛЕЖКА

Когато парти режимът е включен, не можете да промените настройките.

Свързани връзки

("Наслаждаване на един и същ източник в множество стаи (парти режим)" (стр.155)

("Основни операции на менюто за настройка" (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Преименуване на името на зоната

Променя името на зоната, показано на телевизора.

Меню за настройка

„Многозона“ > „Преименуване на зона“

1 Изберете име на зона за преименуване.

Курсорът се премества към екрана за редактиране на името.

2 Редактирайте името.



3 Изберете "OK".

4 Натиснете SETUP.

ЗАБЕЛЕЖКА

(За да изчистите записа, изберете "CLEAR".

(За да възстановите името по подразбиране, изберете „НУЛИРАНЕ“.

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Конфигуриране на настройките на функцията

Автоматично задаване на имената на входните източници

Автоматично задава имената на входните източници в зависимост от свързаното външно устройство.

Името се създава автоматично само когато устройството може да получи информация за свързаното външно устройство от входния източник (като HDMI).

Меню за настройка

"Функция" > "Настройка на вход" > "Преименуване на вход" > (вход)

1 Изберете входен източник за преименуване.

2 Изберете "Auto".

3 За да промените името на друг входен източник, повторете стъпки 1 до 2.

4 Натиснете SETUP.

Това завършва настройките.

ЗАБЕЛЕЖКА

Когато е избрано „Автоматично“, създаденото име се запазва дори след като външното устройство бъде изключено. За да възстановите настройката по подразбиране, без връзка към съответния входен жак, превключете настройката на „Ръчно“ и след това обратно на „Автоматично“.

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Ръчно задаване на имената на входните източници

Ръчно задава имената на входните източници.

Меню за настройка

“Функция” > “Настройка на вход” > “Преименуване на вход” > (вход)

1 Изберете входен източник за преименуване.

2 Изберете “Ръчно”.

3 Натиснете ENTER.

4 Редактирайте името.

5 Изберете “ОК”.

6 За да промените името на друг входен източник, повторете стъпки от 1 до 5.

7 Натиснете SETUP.

Това завършва настройките.

ЗАБЕЛЕЖКА

(За да отмените записа, изберете “CLEAR”.

(За да възстановите името по подразбиране, изберете „НУЛИРАНЕ”.

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка” (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Задаване на входни източници, които да се пропускат при работа с клавиша INPUT

Задава кои входни източници се пропускат при работа с клавиша INPUT. Можете бързо да изберете желаня входен източник, като използвате тази функция.

Меню за настройка

“Функция” > “Настройка на въвеждане” > “Пропускане на въвеждане” > (въвеждане)

Настройки

Изкл	Не пропуска избрания входен източник.
Включено	Пропуска избрания входен източник.

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка” (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Настройка на аудио входния жак, използван за аудио на телевизора

Избира аудио входен жак, който е свързан към телевизионния аудио изход на устройството.

Когато превключите входния източник на устройството на "TV", възпроизвеждането на телевизионния звук е както следва.

(Без функция eARC/ARC: аудиото от телевизора се възпроизвежда с аудио входен жак, зададен за аудио от телевизора в „TV Audio Input“.

(С функция eARC/ARC: аудиото от телевизора се възпроизвежда с eARC/ARC, независимо от настройката в „TV Audio Вход“.

Когато използвате функцията ARC, задайте "HDMI Control" и "ARC" в менюто "Setup" на "On".

Когато използвате функцията eARC, не е необходимо да задавате функцията ARC. "HDMI Control" се задава, ако е необходимо.

Меню за настройка

"Функция" > "Настройка на входа" > "ТВ аудио вход"

Настройки

АУДИО 1-5

ЗАБЕЛЕЖКА

Може да се нуждаете от настройка на телевизора. Обърнете се към ръководството с инструкции за телевизора.

Свързани връзки

("Настройване на използването на HDMI контрол" (стр.201)

("Настройване на използването на ARC" (стр.207)

("Основни операции на менюто за настройка" (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Настройка на звукови програми, които да се пропускат при работа с ПРОГРАМНИ клавиши

Задава кои звукови програми да се пропускат при работа с бутоните PROGRAM. Можете бързо да изберете желаната звукова програма, като използвате тази функция.

Меню за настройка

„Функция“ > „Пропускане на DSP“

Настройки

Изкл	Не пропуска избраната звукова програма.
Включено	Пропуска избраната звукова програма.

ЗАБЕЛЕЖКА

Тази настройка се прилага отделно за всяка звукова програма.

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

Определяне на условието за функциониране на жака TRIGGER OUT

Указва условието за функциите на жака TRIGGER OUT, които карат външните устройства да се синхронизират с устройството.

Меню за настройка

„Функция“ > „Изход на задействане“ > „Режим на задействане“

Настройки

Мощност	Синхронизира предаването/спирането на електронния сигнал със статуса на захранване на зоната, зададена с „Целева зона“.
Източник	Синхронизира предаването/спирането на електронния сигнал с превключването на входа в зоната, зададена с „Целева зона“.
	Електронен сигнал се предава според настройката.
Наръчник	Задава ръчно предаване/спиране на електронния сигнал.

Свързани връзки

(“Определяне на зоната, с която се синхронизират функциите на жака TRIGGER OUT” (стр.254)

(“Определяне на изходното ниво на електронния сигнал, предаван с всеки вход” (стр.252)

(“Ръчно превключване на изходното ниво за електронно предаване на сигнал” (стр.253)

(“Основни операции на менюто за настройка” (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Определяне на изходното ниво на електронния сигнал, предаван с всеки вход

Указва изходното ниво на електронния сигнал, предаван с всеки вход, когато „Режим на задействане“ е зададен на „Източник“.

Меню за настройка

“Function” > “Trigger Output” > “Trigger Mode” > “Source” > (вход)

Настройки

ниско	Спира предаването на електронния сигнал, когато превключите към входния източник, указан в тази опция.
високо	Предава електронния сигнал, когато превключите към входния източник, посочен в тази опция.

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Ръчно превключване на изходното ниво за предаване на електронен сигнал

Превключва ръчно изходното ниво за предаване на електронен сигнал, когато „Режим на задействане“ е зададен на „Ръчно“. Тази настройка може да се използва за потвърждаване на правилната функция на външното устройство, свързано чрез жак TRIGGER OUT.

Меню за настройка

„Функция“ > „Изход на задействане“ > „Режим на задействане“ > „Ръчно“

Настройки

ниско	Спира предаването на електронния сигнал.
високо	Предава 12 волта електронен сигнал.

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Определяне на зоната, с която се синхронизират функциите на жака TRIGGER OUT

Указва зоната, с която функциите на жака TRIGGER OUT се синхронизират, когато е зададен „Trigger Mode“ към “Захранване” или “Източник”.

Меню за настройка

„Функция“ > „Изход за задействане“ > „Целева зона“

Настройки

Основен	Синхронизира се с основната зона.
(име на зона)	Синхронизира се с всяка зона.
Всички	Синхронизира се с основната или всяка зона.

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Регулиране на яркостта на предния дисплей

Регулира яркостта на следните елементи на предния панел. По-високата стойност озарява предния дисплей.

(Преден дисплей

(Индикатори (ZONE, PURE DIRECT)

Меню за настройка

“Функция” > “Потребителски интерфейс” > “Настройки на дисплея” > “Димер”

Меню на предния дисплей

„Димер”

Диапазон на настройка

-5 към 0

ЗАБЕЛЕЖКА

(Предният дисплей се изключва от “-5”. Настройката по подразбиране е “-2”.

(Въпреки че зададете „Dimmer” на „-5”, краткото съобщение и менюто на предния дисплей ще се показват с яркост „-4”.

(Ако зададете „Dimmer” на „-5”, неразбираемо е захранването на уреда да е включено. Обърнете внимание да забравите да изключите уреда.

Препоръчваме да зададете “Auto Power Standby” в менюто “Setup” освен “Off”.

(Яркостта на настройката може да стане тъмна, когато “ECO Mode” е зададен на “On”.

(Настройката на “Dimmer” в менюто “Setup” е свързана с настройката на “Dimmer” в менюто “Front Display”.

(Можете да зададете „Dimmer” с помощта на цветните бутони на дистанционното управление, когато „Remote Color Key” в менюто „Setup” е зададено на „Display” Контрол”.

Свързани връзки

(“Задаване на функциите за цветните бутони на дистанционното управление” (стр.260)

(“Настройване на времето за функцията за автоматичен режим на готовност” (стр.262)

(“Настройване на използването на еко режим” (стр.263)

(“Основни операции на менюто за настройка” (стр.177)

(“Основни операции на менюто на предния дисплей” (стр.283)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Настройка на мащаба на дисплея на обема

Превключва мащаба на дисплея на силата на звука.

Меню за настройка

„Функция“ > „Потребителски интерфейс“ > „Настройки на дисплея“ > „Сила на звука“

Настройки

dB	Единицата "dB".
0-97	Числовата стойност (0-97)

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Настройка на използването на кратки съобщения на телевизора

Избира дали да се показват кратки съобщения на телевизора, когато устройството работи.

Меню за настройка

„Функция“ > „Потребителски интерфейс“ > „Настройки на дисплея“ > „Кратко съобщение“

Настройки

Изкл	Не показва кратки съобщения.
Включено	Показва кратки съобщения.

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Задаване на позицията на кратки съобщения

Задава позицията на кратките съобщения на телевизионния екран.

Меню за настройка

„Функция“ > „Потребителски интерфейс“ > „Настройки на дисплея“ > „Позиция“

Настройки

Отдолу	Показва кратки съобщения в долната част на телевизионния екран.
Топ	Показва кратки съобщения в горната част на телевизионния екран.

ЗАБЕЛЕЖКА

Тази настройка е налична само когато „Кратко съобщение“ в менюто „Настройка“ е зададено на „Вкл.“.

Свързани връзки

("Настройване на използването на кратки съобщения на телевизора" (стр.257)

("Основни операции на менюто за настройка" (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Настройка на звука на работа

Избира дали да се чува звук при работа със сензорния бутон на предния панел.

Меню за настройка

„Функция“ > „Потребителски интерфейс“ > „Звук при докосване“

Настройки

Изкл	Не извежда звука на работа.
Включено	Извежда операционния звук.

ЗАБЕЛЕЖКА

Тази настройка е свързана с настройката на „Touch Sound“ в менюто „Front Display“.

Свързани връзки

("Настройване на използването на звука на операцията" (стр.290)

("Основни операции на менюто за настройка" (стр.177)

Настройка на функциите за цветните бутони на дистанционното управление

Задава функциите за ЧЕРВЕН/ЗЕЛЕН/ЖЪЛТ/СИН бутон на дистанционното управление.

Меню за настройка

„Функция“ > „Потребителски интерфейс“ > „Отдалечен цветен ключ“

Настройки

По подизбиране	Присвоява функциите на устройства, свързани към устройството с HDMI кабел.
	Тази настройка е ефективна, когато "HDMI Control" в менюто "Setup" е зададено на "On".
програма	Присвоява функциите на звуковия режим на всеки клавиш.
	ЧЕРВЕНО: ФИЛМ
	ЗЕЛЕНО: МУЗИКА
	ЖЪЛТО: СТЕРЕО
Управление на телевизора	СИН: СЪР_ДЕКОДИРАНЕ
	Присвоява функциите на TV Control на всеки клавиш.
	ЧЕРВЕНО: ИЗХОД (затваря менюто на телевизора)
	ЗЕЛЕНО: ИНФОРМАЦИЯ (показва информация за телевизора, като разделителна способност)
	ЖЪЛТО: ИЗПЪЛНЕНИЕ (превключва вида на телевизионното излъчване)
СЦЕНА	СИН: INPUT (превключва входа на телевизора)
	Тази настройка е ефективна, когато "HDMI Control" в менюто "Setup" е зададено на "On".
	Присвоява функциите на сцена на всеки клавиш.
	ЧЕРВЕНО: 5
	ЗЕЛЕНО: 6
Контрол на дисплея	ЖЪЛТО: 7
	СИН: 8
	Присвоява функциите за управление на дисплея на всеки клавиш.
	ЧЕРВЕНО: Димер- (потъмнява предния дисплей и индикаторите)
	ЗЕЛЕНО: Dimmer+ (осветява предния дисплей и индикаторите)
	ЖЪЛТО: Елемент на дисплея - (показва предишната информация на предния дисплей)
	СИН: Показване на елемент + (показва следващата информация на предния дисплей)

ЗАБЕЛЕЖКА

(За да използвате HDMI контрол, трябва да извършите настройка на връзката за HDMI контрол, след като свържете устройства, съвместими с HDMI контрол, когато тази функция е зададена на "Default" или "TV Control".

(Функцията HDMI Control и връзката HDMI Control може да не работи правилно, когато тази функция е зададена на "Default" или "TV Control".

Свързани връзки

("Настройване на използването на HDMI контрол" (стр.201)

("Регулиране на яркостта на предния дисплей" (стр.255)

("Избор на входна информация, показана на предния дисплей" (стр.27)

("Основни операции на менюто за настройка" (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Предотвратяване на случайни промени в настройките

Защитава настройките, за да предотврати случайни промени.

Меню за настройка

„Функция“ > „Потребителски интерфейс“ > „Пазач на паметта“

Настройки

Изкл	Не защитава настройките.
	Защитава настройките.
	Промяната в настройката е забранена, докато не бъде избрано „Изкл.“. Иконата за заключване (o) се показва на екрана на менюто.

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

Задаване на времето за функцията за автоматичен режим на готовност

Задава времето за автоматично настройване на устройството в режим на готовност.

Меню за настройка

“Функция” > “ECO” > “Автоматичен режим на готовност”

Настройки

Изкл	Не поставя устройството в режим на готовност.
5 минути, 20 минути	Настройва устройството в режим на готовност, когато не сте работили с него и устройството не е открило входен сигнал за определеното време.
2 часа, 4 часа, 8 часа, 12 часа	Настройва устройството в режим на готовност, когато не сте работили с него за определеното време.

ЗАБЕЛЕЖКА

(Точно преди устройството да влезе в режим на готовност, броят секунди до режим на готовност се отброява на предния дисплей.
(Когато “Dimmer” е настроен на “-5” (изключен), неразбираемо е, че захранването на уреда е включено. Ако зададете “Auto Power Standby” на “Off”, обърнете внимание да не забравите да включите извън уреда.

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка” (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Настройка на използването на еко режим

Намалява консумацията на енергия на уреда чрез настройване на еко режим. Ако тази функция е зададена на „Вкл.“, не забравяйте да рестартирате уреда. Новата настройка влиза в сила след рестартиране.

Меню за настройка

“Функция” > “ECO” > “ECO Mode”

Настройки

Изкл	Деактивира еко режима.
	Активира еко режима.
	Предният дисплей може да потъмнее.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако искате да възпроизведате аудио с висока сила на звука, задайте “ECO Mode” на “Off”.

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Промяна на настройката за честота на настройка на FM/AM

Модел За

Азия, Тайван, Бразилия, Общи и Централна и Южна Америка

Задава настройката за честота за настройка на FM/AM на устройството в зависимост от вашата страна или регион.

Меню за настройка

„Функция“ > „Тунер“ > „Стъпка на честотата“

Настройки

FM100/AM10	Регулира FM честотата на стъпки от 100 kHz и AM на стъпки от 10 kHz.
FM50/AM9	Регулира FM честотата на стъпки от 50 kHz и AM на стъпки от 9 kHz.

ЗАБЕЛЕЖКА

Предварително зададените (регистрирани радиостанции) и честотата ще бъдат инициализирани, ако промените стъпките за настройка на честотата на радиото.

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Възстановяване на настройките по подразбиране

Възстановява настройките по подразбиране за устройството (инициализация).

Меню за настройка

„Функция“ > „Инициализация“

Избори

Всички	Възстановява настройките по подразбиране за устройството.
Мрежа	Възстановява настройките по подразбиране за мрежови конфигурации.

1 Изберете “Всички” или “Мрежа”.

2 Натиснете ENTER, за да изпълните инициализацията.

В случай на „Всички“, устройството ще се рестартира автоматично няколко секунди по-късно.

В случай на „Мрежа“, „Complete“ се показва на предния дисплей, когато процесът приключи.

ЗАБЕЛЕЖКА

Можете също така да възстановите настройките по подразбиране в “Initialization” в менюто “Front Display”.

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Архивиране и възстановяване на всички настройки

Информира настройката на устройството на USB флаш устройство и го възстановява на устройството. Предварително подгответе USB флаш устройство с формат FAT16 или FAT32.

Меню за настройка

„Функция“ > „Архивиране/Възстановяване“

Избори

Архивиране	Архивира всички настройки за USB флаш устройството.
Възстановяване	Възстановява всички предишни архивирани настройки.

п В случай на „Резервно копие“

1 Свържете USB флаш устройството към USB жака на предния панел.

2 Изберете „Архивиране“.

По време на процеса, на телевизора се показва “Backup Executing”. И на предния дисплей се показва „Изпълнявам“.

Когато процесът приключи, се показва “Backup Complete” (“Complete” на предния дисплей).

Ако на телевизора се появи “Backup Failed” (“Error” на предния дисплей), проверете следното и започнете процеса отново.

(Не можете да записвате чрез презаписване. Ако запазвате настройките многократно, моля, преместете файла в друга папка.

(Файлът се съхранява под името „MC_backup_(име на модел).dat“ в маршрута на USB флаш устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА

(Не изключвайте устройството по време на процеса на архивиране. В противен случай настройките може да не бъдат възстановени правилно.

(Потребителската информация (като акаунт, парола) не се запазва.

(Можете също да архивирате всички настройки в „Архивиране/Възстановяване“ в менюто „Преден дисплей“.

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

п В случай на „Възстановяване“

1 Свържете USB флаш устройството към USB жака на предния панел.

2 Изберете „Възстановяване“.

В процеса на телевизора се показва „Възстановяване се изпълнява“. И на предния дисплей се показва „Изпълнявам“.

Когато процесът приключи, се показва „Restore Complete“ („Complete“ на предния дисплей). Устройството ще се рестартира автоматично няколко секунди по-късно.

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Ако на телевизора се появи "Restore Failed" ("Error" на предния дисплей), проверете следното и започнете процеса отново.

(Проверете дали файлът се съхранява в маршрута на USB флаш устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА

("Възстановяване" е в сила след архивиране на всички настройки.

(Не изключвайте устройството по време на процеса на възстановяване. В противен случай настройките може да не бъдат възстановени правилно.

(Можете също така да възстановите всички настройки в „Архивиране/Възстановяване“ в менюто „Преден дисплей“.

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

Актуализиране на фърмуера

Актуализира фърмуера. Можете също да проверите версията на фърмуера и системния идентификатор.

Меню за настройка

„Функция“ > „Актуализация на фърмуера“

Избори

Актуализация на мрежата	Актуализира фърмуера през мрежата.
USB актуализация	Актуализира фърмуера с помощта на USB флаш устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА

- ("Мрежова актуализация" не може да бъде избрана, когато се подготвя актуализация на фърмуера.
- (Не изпълнявайте това меню, освен ако не е необходима актуализация на фърмуера. Освен това се уверете, че сте потвърдили информацията, предоставена с актуализациите, преди да актуализирате фърмуера.
- (Актуализацията на фърмуера през мрежата отнема около 20 минути или повече.
- (Ако скоростта на интернет връзката е ниска или устройството е свързано към безжична мрежа, мрежовата актуализация може да не е възможна в зависимост от състоянието на мрежата. В този случай изчакайте, докато актуализацията на фърмуера е готова, или актуализирайте фърмуера с помощта на USB флаш устройството.
- (Можете също да актуализирате фърмуера в „Актуализация на фърмуера“ в менюто „Преден дисплей“.

Свързани връзки

- ("Актуализиране на фърмуера на устройството през мрежата" (стр.300)
- ("Основни операции на менюто за настройка" (стр.177)

Конфигуриране на мрежовите настройки

Проверка на мрежовата информация на устройството

Показва мрежовата информация на устройството.

Меню за настройка

„Мрежа“ > „Информация“

Статус	Състоянието на връзката на жака NETWORK
Връзка	Метод на свързване
SSID	Точката за достъп, към която е свързано устройството
MusicCast мрежа	Готовност или не за MusicCast Network
MusicCast Surround	Готовност или не за MusicCast Surround
MAC адрес (Ethernet)	MAC адрес
MAC адрес (Wi-Fi)	
IP адрес	IP адрес
Подмрежова маска	Подмрежова маска
Шлюз по подразбиране	IP адресът на шлюза по подразбиране
DNS сървър (P)	IP адресът на основния DNS сървър
DNS сървър (S)	IP адресът на вторичния DNS сървър

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Задаване на метода на мрежова връзка (кабелна/безжична)

Избира метода на мрежова връзка.

Меню за настройка

„Мрежа“ > „Мрежова връзка“

Избори

С кабел	Свързва устройството към мрежа с мрежов кабел.
Безжична (Wi-Fi)	Свързва устройството към мрежа чрез безжичен рутер (Wi-Fi).

Свързани връзки

- (“Мрежова връзка на устройството” (стр.76)
- (“Избор на метод за безжична мрежова връзка” (стр.358)
- (“Основни операции на менюто за настройка” (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Автоматична настройка на мрежовите параметри (DHCP)

Задава мрежовите параметри (като IP адрес, подмрежова маска и шлюз по подразбиране) автоматично с помощта на DHCP сървър.

Меню за настройка

„Мрежа“ > „IP адрес“ > „DHCP“

Настройки

Изкл	Не използва DHCP сървър.
	Можете да конфигурирате мрежовите параметри ръчно.
	Използва DHCP сървър.
	Мрежовите параметри на устройството се конфигурират автоматично.

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Ръчна настройка на параметрите на мрежата

Задава ръчно мрежовите параметри (като IP адрес, подмрежова маска и шлюз по подразбиране).

Меню за настройка

„Мрежа“ > „IP адрес“

1 Задайте „DHCP“ на „Изкл.“.

2 Изберете тип параметър.

3 Задайте параметъра на мрежата.

4 Натиснете ENTER.

5 За да зададете друг параметър, повторете стъпки 2 до 4.

6 Натиснете SETUP.

Това завършва настройките.

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Настройка на използването на цифров медиен контролер

Избира дали да се позволи на цифров медиен контролер (DMC) да контролира възпроизвеждането. Ако тази функция е активирана, можете да контролирате възпроизвеждането на устройството от DMC в същата мрежа.

Меню за настройка

„Мрежа“ > „DMC контрол“

Настройки

Деактивиране	Не позволява на DMC да контролират възпроизвеждането.
Активирайте	Позволява на DMC да контролират възпроизвеждането.

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

Настройка на използването на функцията Network Standby

Избира дали устройството може да се включва от други мрежови устройства.

Меню за настройка

„Мрежа“ > „Режим на готовност на мрежа“

Настройки

Изкл	Деактивира функцията за готовност на мрежата.
	Активира функцията за готовност на мрежата.
	Устройството консумира повече енергия, отколкото когато е избрано "Off".
Авто	Активира функцията за готовност на мрежата.
	Ако "Network Connection" е настроено на "Wired", уредът е настроен на режим за пестене на енергия, когато мрежовият кабел е изключен и консумацията на енергия е потисната.

ЗАБЕЛЕЖКА

(Ако зададете „Мрежов режим на готовност“ на „Изключено“, „Bluetooth режим на готовност“ ще бъде деактивиран.

(В режим на пестене на енергия уредът не може да се включва от други мрежови устройства, когато мрежовият кабел е свързан отново. Включете устройството ръчно.



С усъвършенстван дизайн за пестене на енергия, този продукт постига ниска консумация на енергия от не повече от 1,8 вата, когато е в режим на мрежова готовност.

Свързани връзки

- ("Задаване на метода на мрежова връзка (кабелна/безжична)" (стр.270)
- ("Настройване на използването на функцията Bluetooth® Standby" (стр.279)
- ("Основни операции на менюто за настройка" (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Задаване на мрежовото име на устройството

Редактира името на устройството в мрежата (името на мрежата), показано на други мрежови устройства.

Меню за настройка

„Мрежа“ > „Име на мрежа“

1 Натиснете ENTER.

2 Редактирайте името.

3 Изберете “OK”.

4 Натиснете SETUP.

Това завършва настройките.

ЗАБЕЛЕЖКА

(За да изчистите записа, изберете “CLEAR”.

(За да възстановите името на мрежата по подразбиране, изберете „НУЛИРАНЕ“.

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Настройване на блокировката на захранването от устройството към устройства, съвместими с MusicCast

Избира дали включването на захранването на уреда (главното устройство) включва и захранването на други устройства (подчиненото устройство) от мрежата MusicCast.

Меню за настройка

„Мрежа“ > „Блокиране на захранването на MusicCast Link“

Настройки

Изкл	Деактивира блокировката на захранването от устройството към устройства, съвместими с MusicCast.
Включено	Активира блокировката на захранването от устройството към устройства, съвместими с MusicCast.

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Конфигуриране на настройките на Bluetooth®

Настройка на използването на Bluetooth®

Избира дали да използвате функцията Bluetooth.

Меню за настройка

„Bluetooth“ > „Bluetooth“

Настройки

Изкл	Деактивира функцията Bluetooth.
Включено	Активира функцията Bluetooth.

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Прекратяване на връзката между Bluetooth® устройство и устройството

Прекратява Bluetooth връзката между Bluetooth устройство (като смартфон) и устройството.

Изберете "Disconnect" и натиснете ENTER, за да прекратите Bluetooth връзката.

Меню за настройка

"Bluetooth" > "Аудио получаване" > "Прекъсване на връзката"

ЗАБЕЛЕЖКА

Тази настройка не е налична, когато няма свързани Bluetooth устройства.

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Настройка на използването на функцията Bluetooth® Standby

Избира дали да включите устройството от Bluetooth устройства. Ако тази функция е зададена на „Вкл.“, устройството автоматично се включва, когато се извърши операция по свързване на Bluetooth устройството.

Меню за настройка

„Bluetooth“ > „Аудио получаване“ > „Bluetooth режим на готовност“

Настройки

Изкл	Деактивира функцията за режим на готовност на Bluetooth.
Вкл	Активира функцията за режим на готовност на Bluetooth.
	Устройството консумира повече енергия, отколкото когато е избрано "Off".

ЗАБЕЛЕЖКА

Тази настройка не е налична, когато „Режим на готовност на мрежата“ е зададен на „Изключено“.

Свързани връзки

("Настройване на използването на функцията за мрежов режим на готовност" (стр.274)

("Основни операции на менюто за настройка" (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Настройка на използването на аудио предаване към Bluetooth® устройство

Избира дали да предава аудио, възпроизвеждано на устройството, към Bluetooth устройства (като високоговорители и слушалки).

Меню за настройка

„Bluetooth“ > „Изпращане на аудио“ > „Предавател“

Настройки

Изкл	Деактивира функцията Bluetooth аудио предавател.
Включено	Активира функцията Bluetooth аудио предавател.

Свързани връзки

(“Свързване на устройството към Bluetooth® устройство, което получава предавано аудио” (стр.281)

(“Основни операции на менюто за настройка” (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Свързване на уреда към Bluetooth® устройство, което получава предавано аудио

Установява връзка между уреда и Bluetooth устройства (като високоговорители и слушалки), които получават аудио, предавано от уреда, когато „Предавател“ е зададен на „Вкл.“ в менюто „Настройка“.

Меню за настройка

„Bluetooth“ > „Изпращане на аудио“ > „Търсене на устройство“

1 Потвърдете съобщението и натиснете ENTER.

2 Изберете списъка.

3 Изберете Bluetooth високоговорителите/слушалките, които да свържете с устройството.

4 Натиснете “ENTER”.

Когато процесът на свързване приключи, се показва „Завършено“.

5 Натиснете “ENTER”.

Това завършва настройките.

ЗАБЕЛЕЖКА

(Ако желаното Bluetooth устройство не е показано в списъка, задайте Bluetooth устройството в режим на вдвояване и след това изпълнете „Устройство Търсене“ отново.

(За да прекратите Bluetooth връзката, извършете операция за прекъсване на връзката на Bluetooth високоговорителите/слушалките.

Свързани връзки

(“Настройване на използването на аудио предаване към Bluetooth® устройство” (стр.280)

(“Основни операции на менюто за настройка” (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на различни функции (меню за настройка)

Конфигуриране на езиковите настройки

Настройка на езика на менюто

Избира езика на менюто, като например менюто за настройка.

Меню за настройка

„Език“

Настройки

	английски
английски	японски
Français	френски
Deutsch	немски
Español	испански
Русский	руски
Италиано	италиански
	китайски

Свързани връзки

„Основни операции на менюто за настройка“ (стр.177)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на настройките на уреда чрез работа на предния панел на тялото (менюто на предния дисплей)

Конфигуриране на настройките на уреда чрез работа на предния панел на тялото (меню на предния дисплей)

Основна работа на менюто на предния дисплей

Изпълнете следната основна процедура, за да работите с менюто "Front Display". Управлявайте това меню, показано на предния дисплей, като използвате предния панел.

1 Докоснете MENU (CONNECT) на предния панел.



2 Изберете елемент, като използвате SELECT/ENTER.



3 Изберете настройка.

4 Докоснете МЕНЮ (СВЪРЗАВАНЕ).

Това завършва настройките.

ЗАБЕЛЕЖКА

В менюто "Front Display" докоснете RETURN на предния панел, за да отмените операцията или да покажете предишното меню.

Свързани връзки

"Настройки по подразбиране на менюто на предния дисплей" (стр.387)

Елементи от менюто на предния дисплей

Използвайте следната таблица, за да конфигурирате системните настройки на уреда.

Артикул		Страница
Димер		285
Зонова мощност		286
Настройки	Заклучване на бутона за сила на звука	287
	Функционално заключване	288
	Заклучване на входния селектор	289
	Заклучване на клавиша за сцена	290
	Докоснете Звук	291
	Дистанционен сензор	292
	Дистанционен ID	293
	Прескачане на информация	294
	Инициализация	295
	Архивиране/Възстановяване	297
	Актуализация на фирмуера	298
	Демо режим на дребно	

Регулиране на яркостта на предния дисплей

Регулира яркостта на следните елементи на предния панел. По-високата стойност озарява предния дисплей.

- (Преден дисплей
- (Индикатори (ZONE, PURE DIRECT)

Меню за настройка

“Функция” > “Потребителски интерфейс” > “Настройки на дисплея” > “Димер”

Меню на предния дисплей

„Димер”

Диапазон на настройка

-5 към 0

ЗАБЕЛЕЖКА

- (Предният дисплей се изключва от “-5”. Настройката по подразбиране е “-2”.
- (Ако зададете „Dimmer” на „-5”, предният дисплей ще се изключи след затваряне на менюто.
- (Въпреки че зададете „Dimmer” на „-5”, краткото съобщение и менюто на предния дисплей ще се показват с яркост „-4”.
- (Ако зададете „Dimmer” на „-5”, неразбираемо е захранването на уреда да е включено. Обърнете внимание да забравите да изключите уреда.
- Препоръчваме да зададете “Auto Power Standby” в менюто “Setup” освен “Off”.
- (Яркостта на настройката може да стане тъмна, когато “ECO Mode” е зададен на “On”.
- (Настройката на “Dimmer” в менюто “Setup” е свързана с настройката на “Dimmer” в менюто “Front Display”.
- (Можете да зададете „Dimmer” с помощта на цветните бутони на дистанционното управление, когато „Remote Color Key” в менюто „Setup” е зададено на „Display” Контрол”.

Свързани връзки

- (“Задаване на функциите за цветните бутони на дистанционното управление” (стр.260)
- (“Настройване на времето за функцията за автоматичен режим на готовност” (стр.262)
- (“Настройване на използването на еко режим” (стр.263)
- (“Основни операции на менюто за настройка” (стр.177)
- (“Основни операции на менюто на предния дисплей” (стр.283)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на настройките на уреда чрез работа на предния панел на тялото (менюто на предния дисплей)

Настройване на захранването на всяка зона на включено/готовност

Превключва мощността на зоната, която ще се управлява, между включване и изключване (готовност).

Меню на предния дисплей

“Зонова мощност” > (зона)

Настройки

Изкл	Изключва зоната.
Включч	Включва зоната.

Свързани връзки

“Основни операции на менюто на предния дисплей” (стр.283)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на настройките на уреда чрез работа на предния панел на тялото (менюто на предния дисплей)

Настройка на използването на силата на звука на предния панел

Избира дали да се използва силата на звука на предния панел. Можете да деактивирате операцията за сила на звука на устройството, за да предотвратите неочаквано увеличаване на звука от дете.

Меню на предния дисплей

„Настройки“ > „Заклучване на функции“ > „Заклучване на бутона за сила на звука“

Настройки

Изкл	Разрешава операцията за сила на звука на устройството.
Закл	Деактивира силата на звука на устройството.

Свързани връзки

“Основни операции на менюто на предния дисплей” (стр.283)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на настройките на уреда чрез работа на предния панел на тялото (менюто на предния дисплей)

Настройка на използването на селектора за вход на предния панел

Избира дали да използвате SELECT/ENTER на предния панел като входен селектор.

Меню на предния дисплей

„Настройки“ > „Заклучване на функции“ > „Заклучване на входния селектор“

Настройки

Изкл	Активира операцията за избор на вход на SELECT/ENTER на устройството.
Включено	Деактивира операцията за избор на вход на SELECT/ENTER на устройството.

Свързани връзки

“Основни операции на менюто на предния дисплей” (стр.283)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на настройките на уреда чрез работа на предния панел на тялото (менюто на предния дисплей)

Настройка на използването на клавиша за сцена на предния панел

Избира дали да се използва SCENE (4 цифри) на предния панел.

Меню на предния дисплей

„Настройки“ > „Заклучване на функции“ > „Заклучване на клавиш за сцена“

Настройки

Изкл	Позволява работата на SCENE на устройството.
Включено	Деактивира работата на SCENE на устройството.

Свързани връзки

“Основни операции на менюто на предния дисплей” (стр.283)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на настройките на уреда чрез работа на предния панел на тялото (менюто на предния дисплей)

Настройка на използването на звука на операцията

Избира дали да се чува звук при работа със сензорния бутон на предния панел.

Меню на предния дисплей

„Настройки“ > „Звук при докосване“

Настройки

Изкл	Не извежда звука на работа.
Вкл	Извежда операционния звук.

ЗАБЕЛЕЖКА

Тази настройка е свързана с настройката на „Touch Sound“ в менюто „Setup“.

Свързани връзки

(“Настройка на звука на работа” (стр.259)

(“Основни операции на менюто на предния дисплей” (стр.283)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на настройките на уреда чрез работа на предния панел на тялото (менюто на предния дисплей)

Настройка на използването на дистанционното управление

Избира дали да използвате сензора за дистанционно управление на предния панел.

Меню на предния дисплей

„Настройки“ > „Дистанционен сензор“

Настройки

Изкл	Изключва сензора за дистанционно управление.
Вкл	Включва сензора за дистанционно управление.

ЗАБЕЛЕЖКА

(Докато сензорът за дистанционно управление е изключен, не можете да управлявате уреда от дистанционното управление. Задайте тази функция на „Вкл.“ нормално.

(“Remote Sensor Off” се показва на предния дисплей с дистанционното управление, докато сензорът за дистанционно управление е изключен.

Свързани връзки

“Основни операции на менюто на предния дисплей” (стр.283)

Избор на ID на дистанционното управление

Задава ID на дистанционното управление на уреда, така че да съвпада с ID на дистанционното управление. Когато използвате множество AV приемници на Yamaha, задайте уникален идентификатор на дистанционно управление за съответния приемник.

Меню на предния дисплей

„Настройки“ > „Отдалечен идентификатор“

Настройки

ID1, ID2

Промяна на ID на дистанционното управление

(За да изберете ID1, докато задръжате левия клавиш на курсора, задръжте натиснат СЦЕНА 1 за 5 секунди.

(За да изберете ID2, докато задръжате левия клавиш на курсора, задръжте натиснат СЦЕНА 2 за 5 секунди.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако идентификационните номера на дистанционното управление на уреда и на дистанционното управление не съвпадат, „Remote ID Mismatch“ се появява на предния дисплей, когато дистанционното управление се управлява.

Свързани връзки

“Основни операции на менюто на предния дисплей” (стр.283)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на настройките на уреда чрез работа на предния панел на тялото (менюто на предния дисплей)

Задаване на информационни елементи, които да се пропускат при работа ИЗБЕРЕТЕ/ВЪВЕДЕТЕ

Задава кои информационни елементи да се пропускат при работа с SELECT/ENTER на предния панел. Можете бързо да изберете желаната информация, като използвате тази функция, за да пропуснете ненужната информация.

Меню на предния дисплей

„Настройки“ > „Пропускане на информация“ > (информационен елемент)

Настройки

Изкл	Не пропуска избрания информационен елемент.
Включено	Пропуска избрания информационен елемент.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако зададете тази функция на всички информационни елементи на „Вкл.“, първият елемент (по подразбиране) се появява на предния дисплей.

Свързани връзки

(“Избор на входна информация, показана на предния дисплей” (стр.27)

(“Основни операции на менюто на предния дисплей” (стр.283)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на настройките на уреда чрез работа на предния панел на тялото (менюто на предния дисплей)

Възстановяване на настройките по подразбиране

Възстановява настройките по подразбиране за устройството (инициализация).

Меню на предния дисплей

„Настройките“ > „Инициализация“

Избори

Цялата инициализация	Възстановява настройките по подразбиране за устройството.
Мрежова инициализация	Възстановява настройките по подразбиране за мрежови конфигурации.

1 Изберете “All Initialization” или “Network Initialization”.

2 Изберете “Execute”.

Повторното потвърждение се показва на предния дисплей.

3 Изберете “Execute”.

В случай на „Всички инициализации“, устройството ще се рестартира автоматично.

В случай на „Инициализация на мрежата“, когато процесът приключи, се показва „Завършено“.

ЗАБЕЛЕЖКА

Можете също така да възстановите настройките по подразбиране в „Инициализация“ в менюто „Настройка“.

Свързани връзки

“Основни операции на менюто на предния дисплей” (стр.283)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на настройките на уреда чрез работа на предния панел на тялото (менюто на предния дисплей)

Архивиране и възстановяване на всички настройки

Информира настройката на устройството на USB флаш устройство и го възстановява на устройството. Предварително подгответе USB флаш устройство с формат FAT16 или FAT32.

Меню на предния дисплей

„Настройки“ > „Архивиране/Възстановяване“

Избори

Архивиране	Архивира всички настройки за USB флаш устройството.
Възстановяване	Възстановява всички предишни архивирани настройки.

п В случай на „Резервно копие“

1 Свържете USB флаш устройството към USB жака на предния панел.

2 Изберете „Архивиране“.

3 Изберете “Execute”.

В процеса на предния дисплей се показва „Изпълнявам“. И на телевизора се показва “Backup Executing”.

Когато процесът приключи, се показва „Complete“ („Backup Complete“ на телевизора).

Ако на предния дисплей се появи “Error” (“Backup Failed” на телевизора), проверете следното и започнете процеса отново.

(Не можете да записвате чрез презаписване. Ако запазвате настройките многократно, моля, преместете файла в друга папка.

(Файлът се съхранява под името „MC_backup_(име на модел).dat“ в маршрута на USB флаш устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА

(Не изключвайте устройството по време на процеса на архивиране. В противен случай настройките може да не бъдат възстановени правилно.

(Потребителската информация (като акаунт, парола) не се запазва.

(Можете също да архивирате всички настройки в „Архивиране/Възстановяване“ в менюто „Настройка“.

Свързани връзки

“Основни операции на менюто на предния дисплей” (стр.283)

п В случай на „Възстановяване“

1 Свържете USB флаш устройството към USB жака на предния панел.

2 Изберете „Възстановяване“.

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на настройките на уреда чрез работа на предния панел на тялото (менюто на предния дисплей)

3 Изберете "Execute".

В процеса на предния дисплей се показва „Изпълнявам“. И на телевизора се показва "Restore Executing".

Когато процесът приключи, се показва "Complete" ("Restore Complete" на телевизора). Устройството ще се рестартира автоматично няколко секунди по-късно.

Ако на предния дисплей се появи "Error" ("Restore Failed" на телевизора), проверете следното и започнете процеса отново.

(Проверете дали файлът се съхранява в маршрута на USB флаш устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА

("Възстановяване" е в сила след архивиране на всички настройки.

(Не изключвайте устройството по време на процеса на възстановяване. В противен случай настройките може да не бъдат възстановени правилно.

(Можете също да възстановите всички настройки в „Архивиране/Възстановяване“ в менюто „Настройка“.

Свързани връзки

"Основни операции на менюто на предния дисплей" (стр.283)

Актуализиране на фърмуера

Актуализира фърмуера, който предоставя допълнителни функции или подобрения на продукта.

Новият фърмуер може да бъде изтеглен от нашия уебсайт. За подробности вижте информацията, предоставена с актуализациите.

Меню на предния дисплей

„Настройки“ > „Актуализация на фърмуера“

Избори

Актуализация на мрежата	Актуализира фърмуера през мрежата.
USB актуализация	Актуализира фърмуера с помощта на USB флаш устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА

(Когато се подготвя актуализация на фърмуера, „---“ се появява в „Мрежова актуализация“ и не можете да актуализирате фърмуера. След най-новото е налична актуализация на фърмуера, изберете „Изпълнение“ и актуализирайте фърмуера.

(Не изпълнявайте това меню, освен ако не е необходима актуализация на фърмуера. Освен това се уверете, че сте потвърдили информацията, предоставена с актуализациите, преди да актуализирате фърмуера.

(Можете също да актуализирате фърмуера в „Актуализация на фърмуера“ в менюто „Настройка“.

Свързани връзки

(“Актуализации на фърмуера” (стр.299)

(“Основни операции на менюто на предния дисплей” (стр.283)

КОНФИГУРАЦИИ > Конфигуриране на настройките на уреда чрез работа на предния панел на тялото (менюто на предния дисплей)

Настройка на използването на демо режим на дребно

Избира дали да се използва демонстрационен режим на дребно на предния дисплей. В режим на демонстрация на дребно функцията на устройството и QR кодът се показват на предния дисплей. Когато сканирате QR кода с вашия смартфон, можете да прочетете уводната страница на устройството.

Меню на предния дисплей

„Настройки“ > „Демо режим на дребно“

Настройки

Изкл	Деактивира демонстрационния режим на дребно.
Включено	Активира демонстрационен режим на дребно.

ЗАБЕЛЕЖКА

- (В режим на демонстрация на дребно не можете да потвърдите информация, различна от демонстрации на предния дисплей. Информация, като например името на текущия вход, текущата сила на звука и друга информация за състоянието, не се показва на предния дисплей.
- (В режим на демонстрация на дребно обаче се показват кратки съобщения.
- (В режим на демонстрация на дребно, настройката на „Auto Power Standby“ в менюто „Setup“ е деактивирана. Дори ако „Auto Power Standby“ е зададено на освен "Off", устройството не влиза автоматично в режим на готовност.

Свързани връзки

“Основни операции на менюто на предния дисплей” (стр.283)

АКТУАЛИЗИРАНЕ

Актуализиране на фърмуера на устройството

Актуализации на фърмуера

Нов фърмуер, който предоставя допълнителни функции или подобрения на продукта, ще бъде пуснат при необходимост. За подробности относно фърмуера посетете уебсайта на Yamaha. Фърмуерът на устройството може да се актуализира по мрежата или чрез USB флаш устройство.

п Когато устройството е свързано към интернет

Ако актуализацията на фърмуера е готова, индикаторът за актуализация на фърмуера на предния дисплей светва.



ЗАБЕЛЕЖКА

- (Индикаторът за актуализация на фърмуера може да не свети, когато е налична най-новата актуализация на фърмуера.
- (Ако скоростта на интернет връзката е ниска или устройството е свързано към безжичната мрежа, може да не получите съобщение за нов фърмуер в зависимост от състоянието на мрежовата връзка. В този случай актуализирайте фърмуера с помощта на USB флаш устройство.


Свързани връзки

- ("Актуализиране на фърмуера на устройството през мрежата" (стр.300)
- ("Актуализиране на фърмуера на устройството с помощта на USB флаш устройство" (стр.302)

АКТУАЛИЗИРАНЕ > Актуализиране на фърмуера на устройството

Актуализиране на фърмуера на устройството през мрежата

Когато устройството е свързано към интернет и актуализацията на фърмуера е готова, след натискане на SETUP се появява следното съобщение.

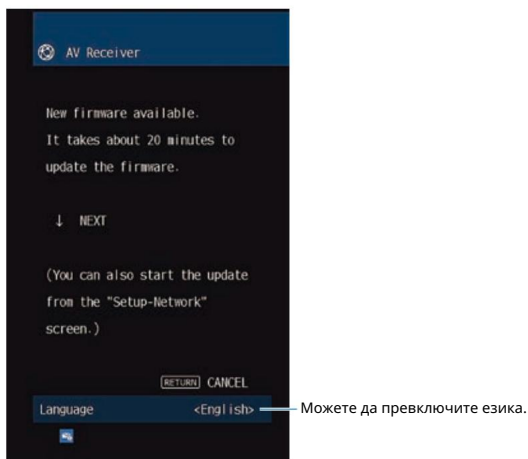

Потвърдете съобщението и стартирайте актуализацията на фърмуера през мрежата.

ЗАБЕЛЕЖКА

(Не работете с устройството и не изключвайте захранващия или мрежовия кабел по време на актуализация на фърмуера. Ако актуализацията на фърмуера е прекъснат, има вероятност устройството да не работи правилно. В този случай се свържете с най-близкия оторизиран дилър или сервизен център на Yamaha, за да поискате ремонт.

1 Прочетете описанието на екрана и натиснете клавиша с курсор надолу.

Появява се следващият екран.

2 Натиснете ENTER.

Екранният дисплей се изключва и актуализацията на фърмуера започва.

3 Когато се появи "UPDATE SUCCESS PLEASE POWER OFF!" се появява на предния дисплей, натиснете z на предния панел.

Актуализацията на фърмуера е завършена.

ЗАБЕЛЕЖКА

(Актуализацията на фърмуера отнема около 20 минути или повече.

(Ако скоростта на интернет връзката е ниска или устройството е свързано към безжичната мрежа, може да не получите съобщение за нов фърмуер в зависимост от състоянието на мрежовата връзка. В този случай актуализирайте фърмуера с помощта на USB флаш устройство.

n Резервация за актуализация на фърмуера

Можете да направите резервация за извършване на актуализация на фърмуера при изключване на устройството.

АКТУАЛИЗИРАНЕ > Актуализиране на фърмуера на устройството

Процедурата за резервация е следната.

1 Натиснете не ENTER, а клавиша с курсор надолу в предишната стъпка 2.

2 На следващия екран натиснете ENTER.

Актуализацията на фърмуера е запазена.

При резервация за актуализация екранът за потвърждение на актуализацията на фърмуера се показва на предния дисплей, когато изключите устройството.

Натиснете ENTER на предния панел или на дистанционното управление, за да стартирате актуализацията на фърмуера. След завършване на актуализацията на фърмуера устройството ще се изключи автоматично.

ЗАБЕЛЕЖКА

(Устройството се изключва автоматично, без да извършва актуализация на фърмуера, ако изминат две минути след показването на екрана за потвърждение на актуализацията на фърмуера.

(За да отмените процеса на актуализиране на фърмуера, натиснете RETURN на предния панел или на дистанционното управление и устройството ще се изключи.

(Устройството се изключва, без да извърши актуализация на фърмуера, ако изключите устройството с MusicCast Controller.

Свързани връзки

„Актуализации на фърмуера“ (стр.299)

АКТУАЛИЗИРАНЕ > Актуализиране на фирмуера на устройството

Актуализиране на фирмуера на устройството с помощта на USB флаш устройство

Ако устройството не е свързано към интернет или скоростта на интернет връзката е ниска, актуализирайте фирмуера с помощта на USB флаш устройство.

За подробности относно изтеглянията и актуализациите на фирмуера посетете уебсайта на Yamaha.

ЗАБЕЛЕЖКА

(Не работете с устройството и не изключвайте захранващия или мрежовия кабел по време на актуализация на фирмуера. Ако актуализацията на фирмуера е прекъснат, има вероятност устройството да не работи правилно. В този случай се свържете с най-близкия оторизиран дилър или сервизен център на Yamaha, за да поискате ремонт.

Свързани връзки

("Актуализиране на фирмуера на устройството през мрежата" (стр.300)

("Актуализации на фирмуера" (стр.299)

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Когато се появи някакъв проблем

Ако възникне проблем, първо проверете следното:

Уверете се в следното, когато устройството не функционира правилно.

(Захранващите кабели на уреда, телевизора и устройствата за възпроизвеждане (като BD/DVD плейъри) са свързани към AC стена изходи сигурно.

(Устройството, субуферът, телевизорът и устройствата за възпроизвеждане (като BD/DVD плейъри) са включени.

(Конекторите на всеки кабел са здраво поставени в жакове на всяко устройство.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ > Когато се появи някакъв проблем

Проблем със захранването, системата или дистанционното управление

Захранването не се включва

(Защитната верига е активирана три пъти последователно.

Ако индикаторът за режим на готовност на устройството мига, когато се опитате да включите захранването, това означава, че възможността за включване на захранването е деактивирана като предпазна мярка. Свържете се с най-близкия дилър или сервизен център на Yamaha, за да поискате ремонт.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ > Когато се появи някакъв проблем

Захранването не се включва в синхрон с телевизора

(HDMI контролът на устройството е деактивиран.

Ако изключването на устройството също не е синхронизирано с телевизора, проверете настройката на HDMI контрол на устройството.

За подробности относно HDMI контрол вижте следното:

(„Настройване на използването на HDMI контрол“ (стр.201)

(HDMI контролът на телевизора е деактивиран.

Ако само включването на устройството не е синхронизирано с телевизора, проверете настройката на телевизора. За подробности вижте ръководството с инструкции за телевизора и задайте HDMI контрол на телевизора.

(Поради прекъсване на захранването захранването на уреда вече не е синхронизирано.

Изключете HDMI кабелите и захранващите кабели и след пет минути първо свържете отново кабелите на устройствата за възпроизвеждане, след това на устройството и след това на телевизора. След това проверете дали захранването е синхронизирано.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ > Когато се появи някакъв проблем

Захранването не се изключва (Вътрешният микрокомпютър е

замръзнал поради външен електрически удар (като мълния или прекомерно статично електричество) или поради спад в захранващото напрежение.

Задръжте z (захранване) на предния панел за повече от 15 секунди, за да рестартирате устройството. Ако проблемът продължава, изключете захранващия кабел от електрическия контакт и го включете отново.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ > Когато се появи някакъв проблем

Захранването се изключва незабавно (режим на готовност).

(Уредът е бил включен, докато кабелът на високоговорителя е бил нахъсан).

Завъртете здраво оголените кабели на всеки кабел на високоговорителя и го свържете отново към устройството и високоговорителите. За подробности вижте следното:

("Свързване на високоговорителя" (стр.65)

Устройството автоматично влиза в режим на готовност

(Таймерът за заспиване работи.

Включете устройството и започнете възпроизвеждането отново.

(Функцията за автоматично преминаване в режим на готовност е активирана, защото устройството не е използвано за определеното време.

За да деактивирате функцията за автоматичен режим на готовност, задайте "Auto Power Standby" в менюто "Setup" на "Off". За подробности вижте следното: ("Настройване на

времето за функцията за автоматичен режим на готовност" (стр.262)

(Настройката на импеданса на високоговорителя е неправилна.

Задайте импеданса на високоговорителя, за да съответства на вашите високоговорители. За подробности вижте следното: ("Настройка на импеданса на високоговорителя" (стр.199)

(Защитната верига е активирана поради късо съединение.

Завъртете здраво оголените кабели на всеки кабел на високоговорителя и го свържете отново към устройството и високоговорителите. За подробности вижте следното:

("Свързване на високоговорителя" (стр.65)

(Защитната схема е активирана поради твърде висока сила на звука.

Намалете звука. Ако "ECO Mode" в менюто "Setup" е зададено на "On", задайте го на "Off". За подробности вижте следното: ("Настройване на използването на

еко режим" (стр.263)

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ > Когато се появи някакъв проблем

Устройството не реагира (Вътрешният

микрокомпютър е замръзнал поради външен електрически удар (като мълния или прекомерно статично електричество) или спад в захранващото напрежение.

Задръжте z (захранване) на предния панел за повече от 15 секунди, за да рестартирате устройството. Ако проблемът продължава, изключете захранващия кабел от електрическия контакт и го включете отново.

(Операцията за сила на звука на предния панел е деактивирана.

Задайте "Volume Knob Lock" в менюто "Front Display" на "Off". За подробности вижте следното: ("Настройване на използването на силата на звука на предния панел" (стр.287)

(Операцията на ИЗБОР/ВЪВЕЖДАНЕ на предния панел е дезактивирана.

Задайте "Input Selector Lock" в менюто "Front Display" на "Off". За подробности вижте следното: ("Настройване на използването на селектора за вход на предния панел" (стр.288)

(Операцията на SCENE на предния панел е деактивирана.

Задайте "Scene Key Lock" в менюто "Front Display" на "Off". За подробности вижте следното: ("Настройване на използването на клавиша за сцена на предния панел" (стр.289)

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ > Когато се появи някакъв проблем

Устройството не може да се управлява с помощта на дистанционното управление (Устройството е извън работния обхват.

Използвайте дистанционното управление в рамките на работния обхват. За подробности вижте следното: ("Работен обхват на дистанционното управление" (стр.13)

(Батериите са слаби.

Сменете с нови батерии.

(Сензорът за дистанционно управление на устройството е изложен на пряка слънчева светлина или силно осветление.

Регулирайте ъгъла на осветяване или преместете устройството.

(Сензорът за дистанционно управление на устройството е изключен.

Включете сензора за дистанционно управление на устройството. За подробности вижте следното:

("Настройване на използването на дистанционното управление" (стр.291)

(Идентификационните номера на дистанционното управление на устройството и дистанционното управление не са идентични.

Променете идентификатора на дистанционното управление на устройството или дистанционното управление. За подробности вижте следното: ("Избор на ID на дистанционното управление" (стр.292)

(Дистанционното управление е настроено на друг режим на работа на зоната.

Задайте дистанционното управление в режим на работа на целевата зона. За подробности вижте следното: ("Имена на части и функции на дистанционното управление" (стр.32)

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ > Когато се появи някакъв проблем

Не може да се избере желан източник на входен сигнал, дори ако се натисне "INPUT".

(Функцията, която пропуска някои входни източници, е зададена.

Задайте "Input Skip" на желан входен източник в менюто "Setup" на "Off". За подробности вижте следното: ("Настройване на входни източници, които да се пропускат при работа с клавиша INPUT" (стр.248)

Устройството, свързано към устройството чрез HDMI, не може да се управлява с помощта на ЧЕРВЕН/ЗЕЛЕН/ЖЪЛТ/СИН бутон на дистанционното управление

(Устройството, което е свързано към устройството чрез HDMI, не поддържа работата с ЧЕРВЕН/ЗЕЛЕН/ЖЪЛТ/СИН бутон.

Използвайте устройство, което поддържа работата на ЧЕРВЕН/ЗЕЛЕН/ЖЪЛТ/СИН бутон.

(Настройките на ЧЕРВЕН/ЗЕЛЕН/ЖЪЛТ/СИН бутон на дистанционното управление на устройството са били променен.

Задайте настройките „Color Key“ в менюто „Setup“ на „Default“. За подробности вижте следното:

(“Настройване на функциите за цветните бутони на дистанционното управление” (стр.260)

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ > Когато се появи някакъв проблем

Предният дисплей е изключен (Яркостта на
предния дисплей е настроена да бъде изключена.

Задайте "Dimmer" в менюто "Front Display" или менюто "Setup" на по-голямо от "-5". За подробности
вижте

следното: ("Регулиране на яркостта на предния дисплей" (стр.255)

Проблем със звука

Без звук

(Избран е друг входен източник.

Изберете подходящ входен източник с клавишите за избор на вход. За подробности вижте следното: ("Основна процедура за възпроизвеждане на видео и музика" (стр.118)

(Въвеждат се сигнали, които устройството не може да възпроизведе.

Някои цифрови аудио формати не могат да се възпроизведат на устройството. Уверете се, че сигналите са от типа, който устройството може да възпроизвежда. За подробности относно поддържаните файлови формати, HDMI аудио формати или съвместим формат за декодиране вижте

следното: ("Поддържани файлови формати" (стр.370)

("Спецификации" (стр.374)

(Захранването на Zone не е включено.

Плъзнете превключвателя Zone и след това натиснете z (захранване на приемника), за да се включи захранването на Zone. За подробности

вижте следното: ("Основна процедура в зона" (стр.153)

(Кабелът, свързващ устройството и устройството за възпроизвеждане, е прекъснат.

Ако няма проблем с връзката, сменете кабела с друг.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ > Когато се появи някакъв проблем

Силата на звука не може да се увеличи

(Максималната сила на звука е зададена твърде ниска.

Използвайте "Max Volume" в менюто "Setup", за да регулирате максималната сила на звука. За подробности вижте следното: ("Задаване на граничната стойност на силата на звука" (стр.226)

(Устройство, свързано към изходните жакове на устройството, не е включено.

Включете всички устройства, свързани към изходните жакове на устройството.

(Когато започнете възпроизвеждане на Bluetooth устройството или устройството AirPlay, силата на звука на устройството е не е свързан с обема на всяко устройство.

Задайте силата на звука Interlock с всяко устройство. За подробности вижте следното: ("Настройване на използването на контрол на звука чрез AirPlay/Bluetooth" (стр.174)

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ > Когато се появи някакъв проблем

Не се чува звук от определен високоговорител (Източникът на възпроизвеждане не съдържа

сигнал за канала.

За да го проверите, покажете информация за текущия аудио сигнал на телевизора. За подробности вижте следното: ("Проверка на информацията за аудио сигнала" (стр.167)

(Текущо избраната звукова програма/декодер не използва високоговорителя.

За да го проверите, използвайте "Test Tone" в менюто "Setup". За подробности вижте следното: ("Извеждане на тестови тонове" (стр.200)

(Аудио изходът на високоговорителя е деактивиран.

Извършете УРАО или използвайте „Конфигурация“ в менюто „Настройка“, за да промените настройките на високоговорителите. За подробности вижте следното: ("Поток

на конфигурациите на високоговорителите" (стр.89)

("Настройване на използването на суббуфер" (стр.189)

("Настройване на използването на всеки високоговорител и неговия размер" (стр.190)

(Силата на звука на високоговорителя е настроена твърде ниско.

Изпълнете УРАО или използвайте "Level" в менюто "Setup", за да регулирате силата на звука на високоговорителя. За подробности вижте следното:

("Поток на конфигурациите на високоговорителите" (стр.89)

("Регулиране на силата на звука на всеки високоговорител" (стр.197)

(Кабелът на високоговорителя, свързващ устройството и високоговорителя, е счупен.

Проверете терминалите SPEAKERS на устройството и терминалите на високоговорителя. Ако няма проблем с връзката, сменете счупения кабел на високоговорителя с друг кабел на високоговорителя.

(Говорителят не работи добре.

За да го проверите, сменете с друг високоговорител. Ако проблемът продължава при използване на друг високоговорител, уредът може да работи неправилно.

Не се чува звук от суббуфера

(Източникът на възпроизвеждане не съдържа нискочестотен ефект (LFE) или нискочестотни сигнали.

За да го проверите, задайте "Extra Bass" в менюто "Setup" на "On", за да изведете нискочестотните компоненти на предния канал от суббуфера. За подробности вижте следното: ("Настройване на използването на Extra Bass" (стр.194)

(Изходът на суббуфера е деактивиран.

Изпълнете YPAO или задайте "Subwoofer" в менюто "Setup" на "Use". За подробности вижте следното: ("Поток на конфигурациите на високоговорителите" (стр.89)

("Настройване на използването на суббуфер" (стр.189)

(Силата на звука на суббуфера е твърде ниска.

Регулирайте силата на звука на суббуфера.

(Суббуферът е изключен от функцията му за автоматичен режим на готовност.

Деактивирайте функцията за автоматичен режим на готовност на суббуфера или регулирайте нивото на чувствителност.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ > Когато се появи някакъв проблем

Няма звук от устройството за възпроизвеждане, свързано към устройството с HDMI

(Телевизорът не поддържа HDCP (защита на цифрово съдържание с висока честотна лента).

Обърнете се към ръководствата с инструкции за телевизора и проверете спецификациите на телевизора.

(Броят на устройствата, свързани към жака HDMI OUT, надвишава ограничението.

Изключете някои от HDMI устройствата.

(HDMI аудио изходът е настроен на „Изкл.“).

Задайте "Audio Output" в "HDMI" в менюто "Setup" на "On". За подробности вижте следното: ("Настройване на изхода на HDMI аудио към високоговорителите на телевизора" (стр.202)

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ > Когато се появи някакъв проблем

Няма звук от устройството за възпроизвеждане, когато се използва HDMI контрол

(Телевизорът е настроен да извежда звук от високоговорителите на телевизора.

Променете настройката за аудио изход на вашия телевизор, така че звукът от устройството за възпроизвеждане да се извежда от високоговорителите, свързани към устройството.

(Телевизионното аудио е избрано като входен източник.

Изберете подходящ входен източник с клавишите за избор на вход.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ > Когато се появи някакъв проблем

Няма звук от телевизора, когато се използва HDMI контрол

(Телевизорът е настроен да извежда звук от високоговорителите на телевизора.

Променете настройката за аудио изход на вашия телевизор, така че звукът от телевизора да се извежда от високоговорителите, свързани към устройството.

(Телевизор, който не поддържа eARC/ARC, се свързва към устройството само с HDMI кабел.

Използвайте цифров оптичен кабел, за да осъществите аудио връзка. За подробности вижте следното: ("HDMI връзка с телевизор" (стр.68)

(Ако телевизорът е свързан към устройството с аудио кабел, настройката на аудио входа на телевизора не съответства на действителната връзка.

Използвайте "TV Audio Input" в менюто "Setup", за да изберете правилния аудио входен жак. За подробности вижте следното: ("Настройка на входния аудио жак, използван за телевизионно аудио" (стр.249)

(Ако се опитвате да използвате eARC/ARC, функцията eARC/ARC е деактивирана на устройството или телевизора.

Задайте „ARC“ в менюто „Настройка“ на „Вкл.“ и активирайте функцията eARC/ARC на телевизора. За подробности вижте следното: ("Настройване на използването на ARC" (стр.207)

(Ако се опитвате да използвате eARC/ARC, HDMI кабелът не е свързан към eARC/ARC-съвместимия HDMI жак на телевизора.

Свържете HDMI кабела към съвместимия с eARC/ARC HDMI жак (HDMI жак, означен с „ARC“) на телевизора.

Някои HDMI жакове на телевизора не са съвместими с eARC/ARC. За подробности вижте ръководството с инструкции за телевизора.

Аудиото на всяко друго устройство се възпроизвежда, когато превключите входния източник на устройството на „TV“

(Функцията eARC/ARC не се използва.

Аудиото се възпроизвежда с аудио входен жак, избран в „TV Audio Input“ в менюто „Setup“, освен ако аудиото на телевизора не се възпроизвежда с функцията eARC/ARC. Това не е неизправност.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ > Когато се появи някакъв проблем

Само предните високоговорители работят с многоканален звук (В момента избраната звукова програма е „2ch Stereo“.

Изберете звукова програма, различна от “2ch Stereo”. За подробности вижте следното:

(“Използване на ефекти на звуково поле, оптимизирани за типа съдържание” (стр.103)

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ > Когато се появи някакъв проблем

Чува се шум/бръмчене

(Уредът е твърде близо до друго цифрово или радиочестотно устройство.

Преместете устройството по-далеч от устройството.

(Кабелът, свързващ устройството и устройството за възпроизвеждане, е прекъснат.

Ако няма проблем с връзката, сменете кабела с друг.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ > Когато се появи някакъв проблем

Звукът е изкривен

(Устройство (като външен усилвател на мощност), свързано към аудио изходните жакове на устройството, не е включено.

Включете всички устройства, свързани към аудио изходните жакове на устройството.

(Силата на звука на устройството е твърде висока.

Намалете звука. Ако "ECO Mode" в менюто "Setup" е зададено на "On", задайте го на "Off". За подробности вижте следното: ("Настройване на използването на

еко режим" (стр.263)

Проблем с видеото

Няма видео

(На устройството е избран друг входен източник.

Изберете подходящ входен източник с клавишите за избор на вход.

(На телевизора е избран друг входен източник.

Превключете телевизионния вход, за да покажете видеото от устройството.

(Изходният видео сигнал от устройството не се поддържа от телевизора.

Проверете настройката за видео изход на устройството за възпроизвеждане. За информация относно видеосигналите, поддържани от телевизора, вижте ръководствата за употреба на телевизора.

(Кабелът, свързващ уреда и телевизора (или устройството за възпроизвеждане), е прекъснат.

Ако няма проблем с връзката, сменете кабела с друг.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ > Когато се появи някакъв проблем

Няма видео от устройството за възпроизвеждане, свързано към устройството с HDMI

(Входящият видео сигнал (резолюция) не се поддържа от устройството.

За да проверите информацията за текущия видеосигнал (резолюция) и видеосигналите, поддържани от устройството, вижте следното:

(“Проверка на информацията

за видеосигнала” (стр.168)

(Телевизорът не поддържа HDCP (защита на цифрово съдържание с висока честотна лента).

Обърнете се към ръководствата с инструкции за телевизора и проверете спецификациите на телевизора.

(Броят на устройствата, свързани към жак HDMI OUT, е над ограничението.

Изключете някои от HDMI устройствата.

(Настройката за формат на сигнала HDMI 4K/8K е неправилна.

Задайте следното на „8K режим“, за да въвеждате/извеждате 8K видео съдържание. Настройката е необходима за всеки HDMI входен жак.

(„Настройка на формата на сигнала HDMI 4K/8K“ (стр.208)

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ > Когато се появи някакъв проблем

Няма изображение (съдържанието изисква HDCP 1.4/2.3 - съвместимо HDMI устройство) от устройството за възпроизвеждане

(Телевизорът (HDMI входен жак) не поддържа HDCP 1.4/2.3.

Свържете устройството към телевизора (HDMI входен жак), който поддържа HDCP 1.4/2.3. (Предупредителното съобщение може да се покаже на телевизионния екран.)

Менюто "Option" или менюто "Setup" не се показва на телевизора

(На телевизора е избран друг входен източник.

Превключете входа на телевизора, за да покажете видеото от устройството (HDMI OUT жак).

(Pure Direct е активиран.

Натиснете PURE DIRECT, за да деактивирате Pure Direct. За подробности вижте следното:

("Наслаждавайте се на възпроизвеждане с по-високо качество (Pure Direct)" (стр.110)

Проблем с FM/AM радиото

Приемането на FM радио е слабо или с шум

(Има многопътна интерференция.

Регулирайте височината или ориентацията на FM антената или я поставете на друго място.

(Вашият район е твърде далеч от предавателя на FM станцията.

Натиснете MODE на дистанционното управление, за да изберете моно FM радио приемане.

АМ радио приемането е слабо или шумно

(Шумовете може да са причинени от флуоресцентни лампи, двигатели, термостати или други електрически оборудване.

Трудно е да се премахне напълно шумът. Може да се намали чрез използване на външна АМ антена.

Радиостанциите не могат да се избират автоматично

(Вашият район е твърде далеч от предавателя на FM станцията.

Изберете станцията ръчно. Или използвайте външна антена. Препоръчваме да използвате чувствителна многоелементна антена. За подробности относно ръчния избор на станция вижте следното: ("Слушане на радио" (стр.127)

(AM радиосигналът е слаб.

Регулирайте ориентацията на AM антената. Изберете станцията ръчно. Използвайте външна AM антена. За подробности относно ръчния избор на станция вижте следното: ("Слушане на радио" (стр.127)

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ > Когато се появи някакъв проблем

АМ радиостанциите не могат да бъдат регистрирани като предварително зададени

(Използвана е автоматична предварителна настройка.

Auto Preset е само за регистриране на FM радиостанции. Регистрирайте АМ радиостанции ръчно. За подробности вижте следното: ("Ръчно регистриране на радиостанция" (стр.130)

Радиостанциите не могат да се избират чрез натискане на PRESET

(Няма регистрирани радиостанции.

Когато няма регистрирани радиостанции, на предния дисплей се появява "No Presets" при натискане на PRESET.

Регистрирайте радиостанцията на предварително зададения номер. За подробности вижте

следното: ("Ръчно регистриране на радиостанция" (стр.130)

Можете също така автоматично да регистрирате FM радиостанции със силен сигнал (Автоматична настройка). За подробности вижте следното:

("Регистриране на FM радиостанции автоматично (Автоматична настройка)" (стр.131)

FM радиостанциите със слаб сигнал може да не се регистрират автоматично. Регистрирайте станциите ръчно.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ > Когато се появи някакъв проблем

Проблем с DAB радиото

Няма DAB радио приемане

(Не е извършено първоначално сканиране.

Извършете първоначално сканиране, за да приемете DAB радио. За подробности вижте следното:

("Подготовка на DAB настройката" (стр.125)

Няма DAB радио приемане дори след извършване на първоначално сканиране

(Силата на приемане на DAB радиото е слаба.

Проверете силата на приемане в TUNE AID, показано на предния панел, и регулирайте височината или ориентацията на антената или я поставете на друго място. За подробности вижте

следното: ("Подготовка на DAB настройката" (стр.125)

(Няма DAB покритие във вашия район.

Проверете при вашия дилър или WorldDMB онлайн на адрес "<http://www.worlddab.org>" за списък на DAB покритието във вашия район.

Приемането на DAB радио е слабо или с шум

(Има многопътна интерференция.

Проверете силата на приемане в Tune AID, показано на предния панел, и регулирайте височината или ориентацията на антената или я поставете на друго място. За подробности вижте следното: ("Подготовка на DAB настройката" (стр.125)

(Вашият район е твърде далеч от предавателя на DAB станцията.

Използвайте външна антена. Препоръчваме да използвате чувствителна многоелементна антена.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ > Когато се появи някакъв проблем

DAB информацията не е налична или е неточна

(Избраната DAB радиостанция може временно да не работи или да не предоставя информация.

Свържете се с DAB оператора.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ > Когато се появи някакъв проблем

Няма DAB радио звук

(Избраната DAB радиостанция може временно да не работи.

Опитайте станцията по-късно или изберете друга станция.

Проблем с USB

Устройството не открива USB флаш устройството

(USB флаш устройството не е свързано надеждно към USB жака.

Изключете устройството, свържете отново вашето USB флаш устройство и включете устройството отново.

(Файловата система на USB флаш устройството не е FAT16 или FAT32.

Използвайте USB флаш устройство с формат FAT16 или FAT32.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ > Когато се появи някакъв проблем

Папките и файловете в USB флаш устройството не могат да се преглеждат.

(Данните в USB флаш устройството са защитени чрез криптиране.

Използвайте USB флаш устройство без функция за криптиране.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ > Когато се появи някакъв проблем

Регистрираното съдържание в USB флаш устройството не може да бъде извикано чрез натискане на PRESET

(Към устройството е свързано USB флаш устройство, различно от регистрираното.

Свържете USB флаш устройството, което съдържа регистрираното съдържание като пряк път към устройството.

(Регистрираното съдържание (файл) е преместено на друго място.

Регистрирайте съдържанието отново.

(Някои музикални файлове са добавени или изтрити към или от папката.

Устройството може да не извика правилно регистрираното съдържание. Регистрирайте съдържанието отново.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ > Когато се появи някакъв проблем

Устройството не изпълнява непрекъснато възпроизвеждане на файлове от USB флаш устройство

(Когато устройството открие поредица от неподдържани файлове по време на възпроизвеждане, възпроизвеждането спира автоматично.

Не записвайте неподдържани файлове (като изображения и скрити файлове) в папки за възпроизвеждане.

(В избраната папка има над 500 музикални файла.

Максималните ограничения за възпроизвеждане са 500 музикални файла. Структурата на папките на вашето USB флаш устройство може да намали максималните ограничения.

Проблем с мрежата

Мрежовата функция не работи

(Мрежовите параметри (IP адрес) не са получени правилно.

Активирайте функцията DHCP сървър на вашия рутер и задайте "DHCP" в менюто "Setup" на "On" на устройството.
За подробности вижте следното:

("Автоматична настройка на мрежовите параметри (DHCP)" (стр.271)

Ако искате да конфигурирате мрежовите параметри ръчно, проверете дали използвате IP адрес, който не се използва от други мрежови устройства във вашата мрежа. За подробности вижте следното:

("Ръчна настройка на мрежовите параметри" (стр.272)

(Устройството е свързано към IPv6 рутера.

Някои мрежови функции на устройството не поддържат IPv6 мрежа. Свържете се към IPv4 мрежа.

Устройството не може да се свърже с интернет чрез безжичен рутер (точка за достъп)

(Безжичният рутер (точка за достъп) е изключен.

Включете безжичния рутер.

(Устройството и безжичният рутер (точка за достъп) са твърде далеч един от друг.

Поставете устройството и безжичния рутер (точка за достъп) по-близо един до друг.

(Има препятствие между устройството и безжичния рутер (точка за достъп).

Преместете устройството и безжичния рутер (точка за достъп) на място, където няма препятствия между тях.

(Безжичният рутер (точка за достъп) е настроен да използва безжичен канал 14.

Променете настройките на безжичния рутер (точка за достъп), за да използвате един от безжичните канали от 1 до 13.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ > Когато се появи някакъв проблем

Безжичната мрежа не е намерена

(Микровълновите фурни или други безжични устройства във вашия квартал може да смущават безжичната връзка комуникация.

Изключете тези устройства или преместете устройството и безжичния рутер (точка за достъп) далеч от тях. Ако вашият безжичен рутер поддържа честотна лента от 5 GHz, установете нова връзка в честотна лента от 5 GHz.

(Достъпът до мрежата е ограничен от настройките на защитната стена на безжичния рутер (точка за достъп).

Проверете настройката на защитната стена на безжичния рутер (точка за достъп).

Устройството не открива медийния сървър (PC/NAS)

(Настройката за споделяне на мултимедия не е правилна.

Конфигурирайте настройката за споделяне и изберете устройството като устройство, на което се споделя музикално съдържание.

(Някакъв софтуер за сигурност, инсталиран на вашия медийен сървър, блокира достъпа на устройството до вашия медийен сървър.

Проверете настройките на софтуера за сигурност, инсталиран на вашия медийен сървър.

(Устройството и медийният сървър не са в една и съща мрежа.

Проверете мрежовите връзки и настройките на вашия рутер и след това свържете устройството и медийния сървър към една и съща мрежа.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ > Когато се появи някакъв проблем

Файловете в медийния сървър (PC/NAS) не могат да се разглеждат или възпроизвеждат

(Файловете не се поддържат от устройството или медийния сървър.

Използвайте файловия формат, поддържан както от устройството, така и от медийния сървър. За информация относно файловете формати, поддържани от устройството, вижте следното: ("Поддържани файлови формати" (стр.370)

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ > Когато се появи някакъв проблем

Регистрираното съдържание в медийния сървър (PC/NAS) не може да бъде извикано чрез натискане на PRESET

(Медийният сървър (PC/NAS) е изключен.

Включете медийния сървър, който съдържа регистрираното съдържание.

(Медийният сървър (PC/NAS) не е свързан към мрежата.

Проверете мрежовите връзки и настройките на вашия рутер.

(Регистрираното съдържание (файл) е преместено на друго място.

Регистрирайте съдържанието отново.

(Някои музикални файлове са добавени или изтрити към или от папката.

Устройството може да не извика правилно регистрираното съдържание.

Регистрирайте съдържанието отново.

Интернет радиото не може да се възпроизвежда

(Уредът не е свързан към интернет.

За да използвате интернет радиостанция, устройството трябва да е свързано към интернет. Проверете дали мрежовите параметри (като IP адрес) са правилно присвоени на устройството. За подробности вижте следното: ("Проверка на мрежовата информация на устройството" (стр.269)

(Избраната интернет радиостанция в момента не е достъпна.

Може да има мрежов проблем в радиостанцията или услугата да е спряна. Опитайте станцията по-късно или изберете друга станция.

(Избраната интернет радиостанция в момента излъчва тишина.

Някои интернет радиостанции излъчват тишина в определени часове от деня. Опитайте станцията по-късно или изберете друга станция.

(Достъпът до мрежата е ограничен от настройките на защитната стена на вашите мрежови устройства (като рутер).

Проверете настройките на защитната стена на вашите мрежови устройства. Интернет радиото може да се възпроизвежда само когато преминава през порта, определен от всяка радиостанция. Номерът на порта варира в зависимост от радиостанцията.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ > Когато се появи някакъв проблем

iPhone не разпознава устройството, когато използва AirPlay

(Устройството е свързано към рутер с множество SSID.

Достъпът до устройството може да бъде ограничен от функцията за разделяне на мрежи на рутера. Свържете iPhone към SSID, който има достъп до устройството. (Свържете го към основния SSID в горната част на списъка.)

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ > Когато се появи някакъв проблем

Невъзможно възпроизвеждане на музика с AirPlay (Устройството не може да възпроизвежда

песните, съхранени на iPhone.

Проверете данните за песента. Ако не може да се възпроизведе на самия iPhone, данните за песента или областта за съхранение може да са повредени.

Приложението за мобилни устройства не открива устройството

(Устройството и мобилното устройство не са в една и съща мрежа.

Проверете мрежовите връзки и настройките на вашия рутер и след това свържете уреда и мобилното устройство към една и съща мрежа.

(Устройството е свързано към рутер с множество SSID.

Достъпът до устройството може да бъде ограничен от функцията за разделяне на мрежи на рутера. Свържете мобилното устройство към SSID, което има достъп до устройството. (Свържете го към основния SSID в горната част на списъка.)

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ > Когато се появи някакъв проблем

Актуализацията на фърмуера през мрежата е неуспешна

(В зависимост от състоянието на мрежата може да не е възможно.

Актуализирайте отново фърмуера през мрежата или използвайте USB флаш устройство. За подробности вижте следното:

("Актуализиране на фърмуера" (стр.268)

Проблем с Bluetooth®

Не може да се установи Bluetooth® връзка

(Безжичните антени на задния панел на устройството не стоят изправени.

Поставете безжичните антени изправени за безжично свързване с Bluetooth устройство.

(Bluetooth функцията на устройството е деактивирана.

Активирайте функцията Bluetooth. За подробности вижте следното:

("Настройване на използването на Bluetooth®" (стр.277)

(Bluetooth функцията на Bluetooth устройство е изключена.

Включете Bluetooth функцията на Bluetooth устройство.

(Друго Bluetooth устройство вече е свързано към устройството.

Прекъснете текущата Bluetooth връзка и след това установете нова връзка. За подробности вижте следното: ("Възпроизвеждане на музика

от Bluetooth® устройство на устройството" (стр.133)

(Уредът и Bluetooth устройството са твърде далеч едно от друго.

Преместете Bluetooth устройството по-близо до устройството.

(Има устройство (като микровълнова фурна и безжична LAN), което извежда сигнали на 2,4 GHz честотна лента наблизо.

Преместете уреда и Bluetooth устройството далеч от тези устройства. Ако вашият безжичен рутер поддържа честотна лента от 5 GHz, установете нова връзка в честотна лента от 5 GHz.

(Bluetooth устройството не поддържа A2DP.

Използвайте Bluetooth устройство, което поддържа A2DP.

(Информацията за връзка, регистрирана на Bluetooth устройството, не работи по някаква причина.

Изтрийте информацията за връзката на Bluetooth устройството и след това установете отново връзка между Bluetooth устройството и устройството. За подробности вижте следното: ("Възпроизвеждане на музика от Bluetooth® устройство на устройството" (стр.133)

Не се възпроизвежда звук или звукът прекъсва по време на възпроизвеждане с Bluetooth® връзка

(Силата на звука на Bluetooth устройството е зададена твърде ниска.

Увеличете звука на Bluetooth устройството.

(Bluetooth устройството не е настроено да изпраща аудио сигнали към устройството.

Превключете аудио изхода на Bluetooth устройството към устройството.

(Bluetooth връзката е прекратена.

Установете отново Bluetooth връзка между Bluetooth устройството и устройството. За подробности вижте следното:

(“Възпроизвеждане на музика от Bluetooth® устройство на устройството” (стр.133)

(Уредът и Bluetooth устройството са твърде далеч едно от друго.

Преместете Bluetooth устройството по-близо до устройството.

(Има устройство (като микровълнова фурна и безжична LAN), което извежда сигнали на 2,4 GHz честотна лента наблизо.

Преместете уреда и Bluetooth устройството далеч от тези устройства. Ако вашият безжичен рутер поддържа честотна лента от 5 GHz, установете нова връзка в честотна лента от 5 GHz.

Индикации за грешка на предния дисплей

Индикации за грешка на предния дисплей

Вижте следната таблица, когато съобщението за грешка се покаже на предния дисплей.

Съобщение	причина	средство за защита
Проверете SP Проводници	Кабелите на високоговорителите са с късо съединение.	Завъртете здраво оголените проводници на кабелите и свържете правилно към устройството и високоговорителите. За подробности вижте следното: ("Свързване на високоговорителя" (стр.65)
Достъпът е отказан	Достъпът до медийните сървъри (компютри/NAS) е отказан, към които се споделя музикално съдържание.	Конфигурирайте настройките за споделяне и изберете устройството като устройство.
Грешка при достъп	Устройството няма достъп до USB устройството.	Изключете устройството и свържете отново вашето USB устройство. Ако проблемът продължава, опитайте с друго USB устройство.
	Има проблем с пътя на сигнала от мрежата до устройството.	Уверете се, че вашият рутер и модем са включени и проверете връзката между устройството и вашия рутер (или концентратор). За подробности вижте следното: ("Свързване на мрежов кабел (кабелна връзка)" (стр.77) ("Подготовка на безжични антени (безжична връзка)" (стр.78)
Unable to play Устройството не може да възпроизведе песните.		Уверете се, че файловете са от типове, които устройството може да възпроизвежда. Ако устройството поддържа файловия формат, но все още не може да възпроизвежда никакви файлове, мрежата може да е претоварена с тежък трафик. За информация относно форматите, поддържани от устройството, вижте следното: ("Поддържани файлови формати" (стр.370)
USB Претоварени	През USB устройството протича свръхток.	Изключете устройството и свържете отново вашето USB устройство. Ако проблемът продължава, опитайте с друго USB устройство.
Вътрешна грешка Възниква вътрешна грешка.		Свържете се с най-близкияоторизиран дилър или сервиз на Yamaha център.
Дистанционен ID Несъответствие	Идентификационните номера на дистанционното управление на устройството и дистанционното управление не са идентични.	Променете идентификатора на дистанционното управление на устройството или дистанционното управление. За подробности вижте следното: ("Избор на ID на дистанционното управление" (стр.292)
Дистанционно Сензорът е изключен	Сензорът за дистанционно управление на устройството е изключен.	Включете сензора за дистанционно управление на устройството. За подробности вижте следното: ("Настройка на използването на дистанционното управление" (стр.291)
НЕ Е НАМЕРЕНО	В „USB Update“ файлът на фирмуера, съхранен на USB флаш устройството, не е намерен.	Проверете дали новият фирмуер е записан на USB флаш устройството. За подробности относно изтеглянията посетете уебсайта на Yamaha.
Грешка във версията Неуспешна актуализация на фирмуера.		Актуализирайте отново фирмуера. За подробности вижте следното: ("Актуализиране на фирмуера" (стр.297) ("Актуализиране на фирмуера на устройството през мрежата" (стр.300)
	Неуспешна актуализация. Неуспешна актуализация на фирмуера.	Според указанията, показани на предния дисплей, актуализирайте отново фирмуера.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Грижа и почистване

Грижа за предния панел

Начинът на грижа за предния панел е както следва.

(Избършете предния панел с мека суха кърпа. Не бършете силно повърхността.

Неспазването на това може да причини повреда на повърхността.

(Преди да почистите предния панел, не забравяйте да изключите (в режим на готовност) захранването на устройството.

(В режим на готовност задръжте ИЗБОР/ВЪВЕЖДАНЕ, за да деактивирате работата на сензорния панел, така че да предотвратите небрежното включване на уреда.

Безжично свързване към мрежа

Избор на метод за свързване с безжична мрежа

Изберете метод на безжична връзка според вашата мрежова среда.

1 Натиснете SETUP.

2 Изберете "Мрежа".

3 Изберете „Мрежова връзка“.

4 Изберете „Безжична (Wi-Fi)“.

Налични са следните методи за свързване.

("Настройване на безжична връзка с помощта на бутона WPS" (стр.359)

("Настройване на безжична връзка с помощта на iPhone" (стр.360)

("Настройване на безжична връзка чрез избор от списък с налични точки за достъп" (стр.361)

("Настройване на безжична връзка ръчно" (стр.362)

("Настройване на безжична връзка чрез WPS PIN код" (стр.363)

ЗАБЕЛЕЖКА

Когато устройството се добави към мрежа MusicCast, мрежовите настройки могат да бъдат конфигурирани едновременно. Ако използвате MusicCast, този метод се препоръчва.

Свързани връзки

"Добавяне на устройството към мрежата MusicCast" (стр.86)

ПРИЛОЖЕНИЕ > Безжично свързване към мрежа

Настройка на безжична връзка чрез бутона WPS

Можете лесно да настроите безжична връзка с едно натискане на бутона WPS на безжичния рутер.

Меню за настройка

„Мрежа“ > „Мрежова връзка“ > „Безжична (Wi-Fi)“

1 Изберете „WPS бутон“.

2 Съгласно указанията на екрана, свържете се към мрежата безжично.

Когато процесът на свързване приключи, на телевизора се появява “Completed”.

Ако се появи „Не е свързан“, повторете от стъпка 1 или опитайте друг метод на свързване.

Това завършва мрежовите настройки.

ЗАБЕЛЕЖКА

Устройството може да не се свърже към безжичния рутер, като използва WEP като метод за криптиране. В този случай опитайте друг метод на свързване.

Относно WPS

(WPS (Wi-Fi Protected Setup) е стандарт, установен от Wi-Fi Alliance, който позволява лесно установяване на безжичен дом мрежа.

Свързани връзки

“Избор на метод за безжична мрежова връзка” (стр.358)

ПРИЛОЖЕНИЕ > Безжично свързване към мрежа

Настройване на безжична връзка с помощта на iPhone

Можете да настроите безжична връзка, като приложите настройките за връзка на iPhone.

Преди да продължите, потвърдете, че вашият iPhone е свързан към безжичен рутер.

ЗАБЕЛЕЖКА

Имате нужда от iPhone с iOS 7 или по-нова версия.

Меню за настройка

„Мрежа“ > „Мрежова връзка“ > „Безжична (Wi-Fi)“

1 Изберете „WAC(iOS)“.

2 Съгласно указанията на екрана, свържете се към мрежата безжично.

Когато процесът на споделяне приключи, устройството автоматично се свързва към избраната мрежа.

Това завършва мрежовите настройки.

ЗАБЕЛЕЖКА

(Този процес ще възстанови настройките по подразбиране за следното.

(Мрежови настройки

(Bluetooth настройки

(Bluetooth, USB, медияен сървър и мрежово съдържание, регистрирани като преки пътища

(Интернет радиостанции, регистрирани в „Любими“)

(Информация за акаунта за мрежовите услуги

(Тази конфигурация не работи, ако методът за защита на вашия безжичен рутер (точка за достъп) е WEP. В този случай използвайте друг метод на свързване.

(Ако устройството е свързано с мрежов кабел, на телевизора се показва предупредително съобщение. Изключете мрежовия кабел от устройство и след това настройте безжична връзка.

Свързани връзки

“Избор на метод за безжична мрежова връзка” (стр.358)

ПРИЛОЖЕНИЕ > Безжично свързване към мрежа

Настройване на безжична връзка чрез избор от списъка с налични точки за достъп

Можете да настроите безжична връзка, като изберете точка за достъп от списъка с безжични LAN рутери, намерени от устройството. Трябва ръчно да въведете ключа за сигурност.

Меню за настройка

„Мрежа“ > „Мрежова връзка“ > „Безжична (Wi-Fi)“

1 Изберете „Сканиране на точка за достъп“.

2 Съгласно указанията на екрана, свържете се към мрежата безжично.

Когато процесът на свързване приключи, на телевизора се появява “Completed”.

Ако се появи „Не е свързан“, повторете от стъпка 1 или опитайте друг метод на свързване.

Това завършва мрежовите настройки.

Свързани връзки

“Избор на метод за безжична мрежова връзка” (стр.358)

ПРИЛОЖЕНИЕ > Безжично свързване към мрежа

Ръчно настройване на безжична връзка

Можете да настроите безжична връзка, като въведете необходимата информация ръчно. Трябва да настроите SSID (името на мрежата), метода на криптиране и ключа за сигурност за вашата мрежа.

Меню за настройка

„Мрежа“ > „Мрежова връзка“ > „Безжична (Wi-Fi)“

1 Изберете “Ръчна настройка”.

2 Съгласно указанията на екрана, свържете се към мрежата безжично.

Когато процесът на свързване приключи, на телевизора се появява “Completed”.

Ако се появи „Не е свързан“, проверете дали цялата информация е въведена правилно и повторете от стъпка 1.

Това завършва мрежовите настройки.

Свързани връзки

“Избор на метод за безжична мрежова връзка” (стр.358)

ПРИЛОЖЕНИЕ > Безжично свързване към мрежа

Настройване на безжична връзка с WPS PIN кода

Можете да настроите безжична връзка, като въведете PIN кода на устройството в безжичния рутер. Методът е наличен, ако безжичният рутер поддържа метода с WPS PIN код.

Меню за настройка

„Мрежа“ > „Мрежова връзка“ > „Безжична (Wi-Fi)“

1 Изберете “ПИН код”.

2 Съгласно указанията на екрана, свържете се към мрежата безжично.

Когато процесът на свързване приключи, на телевизора се появява “Completed”.

Ако се появи „Не е свързан“, повторете от стъпка 1 или опитайте друг метод на свързване.

Това завършва мрежовите настройки.

Свързани връзки

“Избор на метод за безжична мрежова връзка” (стр.358)

Използване на предни високоговорители за присъствие

Оформление на предния високоговорител за присъствие

Следните три модела на оформление са налични за предните високоговорители за присъствие. Изберете модел на оформление, който отговаря на вашата среда за слушане.

(Височина отпред

(Режимни

(Dolby Enabled SP

ЗАБЕЛЕЖКА

(Можете да се насладите на Dolby Atmos, DTS:X или CINEMA DSP 3D с всеки модел на оформление.

(Когато използвате предни високоговорители за присъствие, конфигурирайте настройката „Оформление“ в менюто „Настройка“, преди автоматично да оптимизирате настройки на високоговорителите (УРАО).

Свързани връзки

„Настройване на оформлението на предните високоговорители за присъствие“ (стр.191)

ПРИЛОЖЕНИЕ > Използване на предни високоговорители за присъствие

Инсталиране на предните високоговорители за присъствие в предно високо положение

Инсталирайте предните високоговорители за присъствие на предната стена (предна височина).

Той осигурява естествено звуково поле с отлична връзка между ляво, дясно, горно и долно звукови пространства и ефективно разширяване на звука.



Инсталиране на предните високоговорители за присъствие в горно положение

Инсталирайте предните високоговорители за присъствие на тавана над позицията за слушане (над главата).

Осигурява реалистични звукови ефекти отгоре и звуково поле с отлична ефективно връзка между предните и задните звукови пространства.





ВНИМАНИЕ!

(Уверете се, че използвате високоговорители, които са направени за използване на таван, и вземете мерки против падане. Попитайте квалифициран изпълнител или търговец персонал за монтажни работи.



ЗАБЕЛЕЖКА

Когато монтирате предни високоговорители за присъствие на таван, инсталирайте ги точно над позицията на слушане или тавана между удълженията на предните високоговорители и позицията на слушане.

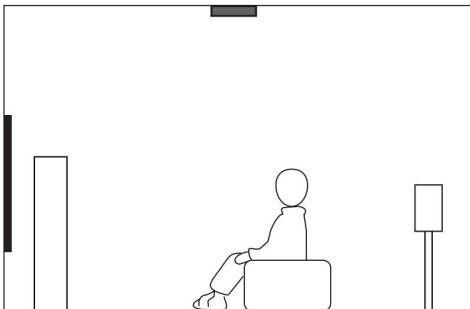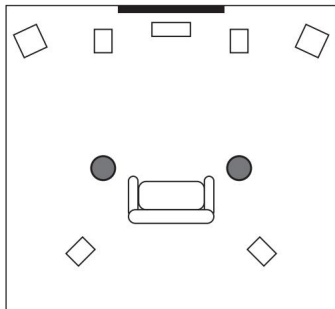

ПРИЛОЖЕНИЕ > Използване на предни високоговорители за присъствие

Използване на високоговорители с Dolby Enabled като предни високоговорители за присъствие

Използвайте високоговорители с Dolby Enabled като предни високоговорители за присъствие.

Това използва звук, отразен от тавана, и ви позволява да се наслаждавате на звук отгоре само от високоговорители, които са поставени на същото ниво като традиционните високоговорители.

За подробности вижте ръководството с инструкции за високоговорителите с Dolby.



ЗАБЕЛЕЖКА

(Поставете високоговорителите с Dolby върху или близо до традиционните предни високоговорители.

(Говорител с Dolby Enabled може да бъде интегриран в традиционен високоговорител.

Поддържани устройства и файлови формати

Поддържани Bluetooth® устройства

Следните Bluetooth устройства могат да се използват от устройството.

(Могат да се използват Bluetooth устройства, които поддържат A2DP.

(Работата на всички Bluetooth устройства не може да бъде гарантирана.

ПРИЛОЖЕНИЕ > Поддържани устройства и файлови формати

Поддържани USB устройства

Следните USB устройства могат да се използват от устройството.

(Това устройство е съвместимо с USB устройства с памет, които са във формат FAT16 или FAT32.

Не свързвайте друг тип USB устройства.

(USB устройства с криптиране не могат да се използват.

(Работата на всички USB устройства не може да бъде гарантирана.

Поддържани файлови формати

Следните файлови формати могат да се използват от устройството.

Файл	Вземане на проби честота (kHz)	Битове за квантуване (бит)	Скорост на предаване (kbit/s)	Брой на канали	Подкрепа за възпроизвеждане без пропуски
WAV *	32/44,1/48/ 88.2/96/176.4/ 192/352.8/384	16/24/32	-	2	)
MP3	32/44,1/48	-	8 до 320	2	-
WMA	32/44,1/48	-	8 до 320	2	-
MPEG-4 AAC	32/44,1/48	-	8 до 320	2	-
FLAC	32/44,1/48/ 88.2/96/176.4/ 192/352.8/384	16/24	-	2	)
ALAC	32/44,1/48/ 88.2/96	16/24	-	2	)
AIFF	32/44,1/48/ 88.2/96/176.4/ 192/352.8/384	16/24/32	-	2	)
DSD	2,8 MHz/ 5,6 MHz/ 11,2 MHz	1	-	2	)

* Само линеен PCM формат. 32-bit-float файлове не могат да се възпроизведат.

(Възпроизвежданите файлови формати се различават в зависимост от софтуера, инсталиран на медийни сървъри (компютри/NAS). Вижте ръководството с инструкции на сървърния софтуер за подробности.

(Съдържанието за управление на цифровите права (DRM) не може да бъде възпроизведено.

Зонов изход

Многозонов изход

Многозоновият изход е показан по следния начин.

Вход	Изход	
	Използване на вътрешния усилвател на устройството	Използване на външен усилвател
	EXTRA SP 1-2 букси	Жакове ZONE OUT
	Зона2	Зона2
Цифрово аудио (HDMI)	-	-
Цифрово аудио (КОАКСИАЛЕН/ОПТИЧЕН)	m(*2)	m(*2)
Аналогов звук (АУДИО)	M	M
USB (*1)	M	M
Мрежови източници (*1)	M	M
ТУНЕР	M	M

m: Наличен

*1 За да възпроизведете DSD аудио в Zone2, изберете „Main Zone Sync“ като вход Zone2 или използвайте парти режима.

*2 Налично е, когато се въвеждат PCM сигнали (2 канала).

ЗАБЕЛЕЖКА

По време на парти режим входният източник, избран в основната зона, се възпроизвежда във всички зони.

Свързани връзки

("Свързване на зонов високоговорител с помощта на вътрешния усилвател на устройството" (стр.150)

("Свързване на зонов високоговорител с помощта на външен усилвател" (стр.151)

("Наслаждаване на един и същ източник в множество стаи (парти режим)" (стр.155)

Търговски марки

Търговски марки

Търговските марки, използвани в това ръководство, са както следва.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos и символът двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Поверителни непубликувани произведения.

Авторско право © 2012–2021 Dolby Laboratories. Всички права запазени.



За DTS патенти вижте <http://patents.dts.com>.

Произведено по лиценз на DTS, Inc. или по лиценз на DTS Licensing Limited.

DTS, DTS:X и логото на DTS:X са регистрирани търговски марки или търговски марки на DTS, Inc. в Съединените щати и други държави.

© 2020 DTS, Inc. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.



Този AV приемник е съвместим с AirPlay 2. Изисква се iOS 11.4 или по-нова версия.

Използването на значката Works with Apple означава, че даден аксесоар е проектиран да работи специално с технологията, идентифицирана в значката, и е сертифициран от разработчика да отговаря на стандартите за производителност на Apple.

Apple, AirPlay, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, Lightning и iTunes са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни.

Amazon Alexa™

Amazon, Alexa, Amazon Music и всички свързани логота са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейните филиали.

App StoreSM

App Store е марка за услуги на Apple Inc.



Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и HDMI логото са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати и други държави.

xvColor™

“xvColor” е търговска марка на Sony Corporation.

Android Google Play

Android и Google Play са търговски марки на Google LLC.

ПРИЛОЖЕНИЕ > Търговски марки



Логото на Wi-Fi CERTIFIED™ и логото на Wi-Fi Protected Setup са регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance®.

Wi-Fi, Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Setup и WPA2 са търговски марки или регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance®.



Думата Bluetooth® и логото са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на такива марки от Yamaha Corporation е по лиценз.



Устройството поддържа DAB/DAB+ настройка.

SILENT™
CINEMA

"SILENT CINEMA" е търговска марка на Yamaha Corporation.

musicCast

MusicCast е търговска марка или регистрирана търговска марка на Yamaha Corporation.



Yamaha Eco-Label е знак, който удостоверява продукти с висока екологична ефективност.

Google Noto шрифтове

Този продукт използва следните шрифтове.

Авторски права © юни 2015 г., Google (<https://www.google.com/get/noto/#sans-lgc>), със запазено име на шрифта Noto Sans.

Авторско право © юни 2015 г., Google (<https://www.google.com/get/noto/help/cjk/>), със запазено име на шрифт Noto Sans CJK.

Този софтуер за шрифтове е лицензиран съгласно SIL Open Font License, версия 1.1.

Този лиценз е достъпен с ЧЗВ на: <http://scripts.sil.org/OFL>

GPL/LGPL

Този продукт използва GPL/LGPL софтуер с отворен код в някои секции. Имате право да получавате, дублирате, промените и разпространявате само този код с отворен код. За информация относно GPL/LGPL софтуер с отворен код, как да го получите и GPL/LGPL лиценз, вижте уебсайта на Yamaha Corporation

(<https://download.yamaha.com/sourcecodes/musiccast/>).

Лицензи

За информация относно лицензите на софтуера на трети страни в този продукт вижте следното.

http://IP адрес на този продукт*/licenses.html

* IP адресът на този продукт се проверява с MusicCast Controller.

Спецификации

Спецификации

Спецификациите на това устройство са както следва.

Входни жакове

Аналогово аудио

(Аудио x 4 (включително PHONO))

Цифрово аудио

(Оптичен x 1 (Поддържани честоти: 32 kHz до 96 kHz)

(Коаксиален x 1 (Поддържани честоти: 32 kHz до 192 kHz)

HDMI вход

(HDMI x 7

Други жакове

(USB x 1 (USB2.0)

(МРЕЖА (кабелна) x 1 (100Base-TX/10Base-T)

Изходни жакове

Аналогово аудио

(Изход за високоговорители x 9 (7 канала) (ПРЕДЕН Л/ДЕН, ЦЕНТЪРЕН, СЪРАУД Л/ДЕН, ДОПЪЛНИТЕЛЕН SP 1 Л/Д*1, EXTRA SP 2 Л/Р*2)

*1 Възможно е присвояване [F.PRESENCE, ZONE2]

*2 Възможно е присвояване [SURROUND BACK, ZONE2, BI-AMP (FRONT L/R)]

(Предварителен изход x 4 (ПРЕДЕН L/R, субуфер [моно] x 2)

(ZONE2 OUT x 2 (L/R)

(Слушалки x 1

HDMI изход

(HDMI ИЗХОД x 1

Други жакове

(УРАО x 1

(ИЗВЪРШВАНЕ x 1

HDMI

Характеристики на HDMI:

(8K, 4K Ultra HD (включително 8K/60, 50 Hz, 4K/120, 100 Hz 10 бита), 3D видео, ARC (канал за връщане на звук), eARC (подобрен Audio Return Channel), HDMI Control (CEC), Auto Lip Sync, Deep Color, "xvColor", HD аудио възпроизвеждане, 21:9 Aspect Ratio, BT.2020 колориметрия, HDR съвместим, HDR10+, Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma, DSC FRL, FRL

ПРИЛОЖЕНИЕ > Спецификации

Видео формат (режим на повторител)
(VGA
(480i/60 Hz
(576i /50 Hz
(480p/60 Hz
(576p/50 Hz
(720p/60 Hz, 50 Hz)
(1080i/60 Hz, 50 Hz
(1080p/120 Hz, 100 Hz, 60 Hz, 50 Hz) , 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
(4K/120 Hz, 100 Hz, 60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
(8K/60 Hz (8K60B)*, 50 Hz (8K50B)*, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
* Само DSC (компресия на потока на дисплея).
Входният 8K сигнал се поддържа от жаковете HDMI 1-3.

Аудио формат
(Dolby Atmos
(Dolby TrueHD
(Dolby Digital Plus
(Dolby Digital
(DTS:X
(DTS-HD Master Audio
(DTS-HD High Resolution (DTS
Express (DTS (DSD
2-ch to
6-ch (2,8 MHz)
(PCM 2-ch до 8-ch (макс. 192 kHz/24-bit)

Защита на съдържанието: HDCP 1.4/2.3 съвместим

Функция на връзката: Поддържа се CEC

ТУНЕР

Аналогов тунер
([модели за Великобритания, Европа и Русия]
DAB/FM със система за радио данни x 1 (ТУНЕР)
([Модел на Австралия]
DAB/FM x 1 (ТУНЕР)
([Други модели]
FM/AM x 1 (ТУНЕР)

USB

Възможност за USB памет от клас Mass Storage

Капацитет на захранване с ток: 1,0 A

ПРИЛОЖЕНИЕ > Спецификации

Bluetooth

Функция за

поглъщане (изходно устройство към AVR (напр. смартфон/таблет)

(Поддържан профил

(A2DP, AVRCP

(Поддържан кодек

(SBC, AAC

Функция източник

(AVR към устройство за мивка (напр. Bluetooth слушалки)

(Поддържан профил

(A2DP, AVRCP

(Поддържан кодек

(SBC

(Възможност за възпроизвеждане/спиране от устройство за мивка

Bluetooth версия

(Версия 4.2

Безжичен изход

(Bluetooth клас 2

Максимално разстояние за комуникация (10

м (33 фута) без смущения

мрежа

Функция PC клиент

Поддържа се AirPlay 2

Интернет радио

услуга за стрийминг на музика

Wi-Fi функция

(Възможност за WPS чрез PIN метод и метод с натискане на бутон

(Наличен метод за защита: WEP, WPA2-PSK (AES), смесен режим (Стандарти за

безжична LAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac* 20 MHz честотна лента

* на канала само

(Радиочестота: 2,4/5 GHz

Съвместими формати за декодиране

Формат на декодиране

(Dolby Atmos

(Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus

(Dolby Digital

(DTS:X

(DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution, DTS Express (DTS, DTS 96/24,

DTS-ES Matrix 6.1, DTS-ES Discrete 6.1

ПРИЛОЖЕНИЕ > Спецификации

Формат за пост декодиране
(Dolby Surround
(DTS Neo: 6 музика, DTS Neo: 6 кино
(Невронни: X

Аудио раздел

Номинална изходна мощност (задвижван от 2 канала)		
(20 Hz до 20 kHz, 0,06% THD, 8 Ω)		
(Преден L/R, Съраунд L/R, Съраунд заден L/R		100 W/ch
(Център		100 W
(1 kHz, 0,9% THD, 8 Ω)		
(Преден L/R, Съраунд L/R, Съраунд заден L/R		105 W/ch
(Център		105 W
Изходна мощност (1-канален) (1 kHz,		
0,9% THD, 8 Ω)		
(Преден L/R, Център, Surround L/R, Surround Back L/R		125 W
(1 kHz, 0,9% THD, 4 Ω)		
(Преден L/R		150 W
Максимална ефективна изходна мощност (задвижван от 1 канал)		
(1 kHz, 10% THD, 8 Ω)		
(Преден L/R, Център, Surround L/R, Surround Back L/R		150 W
(1 kHz, 10% THD, 6 Ω)		
(Преден L/R, Център, Surround L/R, Surround Back L/R		160 W
Фактор на затихване		
(Преден L/R (1 kHz, 8 Ω)		100 или повече
Входна чувствителност / входен импеданс		
(PHONO (1 kHz, номинална изходна мощност)		3,5 mV/47 kΩ
(АУДИО 3 и т.н. (1 kHz, номинална изходна мощност)		200 mV/47 kΩ
Максимален входен сигнал		
(PHONO (1 kHz, 0,5% THD)		45 mV
(АУДИО 3 и т.н. (1 kHz, 0,5% THD)		2,4 V
Номинално изходно ниво / изходен импеданс		
(PRE OUT		
(Преден L/R (1 kHz)		1,0 V/470 Ω
(СУБУФЪР (50 Hz)		1,0 V/470 Ω
(ЗОНА 2 ИЗВЪН		1,0 V/470 Ω

ПРИЛОЖЕНИЕ > Спецификации

Максимално изходно ниво		
(PRE OUT		
(Преден L/R		2,0 V
(СУБУФЪР		6,5 V
Импеданс на слушалки		
		16 Ω или повече
Честотна характеристика		
(AUDIO 3 и т.н. отпред (Pure Direct) (10 Hz до 100 kHz)		+0/-3 dB
RIAA Изравняващо отклонение		
(PHONO (20 Hz до 20 kHz)		0 $\pm$ 0,5 dB
Общо хармонично изкривяване		
(PHONO към PRE OUT (Pure Direct) (1 kHz, 1 V)		0,02% или по-малко
(AUDIO 3 и т.н. отпред (Pure Direct) (20 Hz до 20 kHz, 50 W, 8 Ω)		0,04% или по-малко
Съотношение сигнал/шум (IHF-A мрежа)		
(PHONO (Pure Direct) (Вход 1 k Ω Накъсо, Изход за високоговорител)		95 dB или повече
(AUDIO 3 и т.н. (Pure Direct) (Вход 1 k Ω накъсо, високоговорител изход)		110 dB или повече
Остатъчен шум (IHF-A мрежа)		
(Преден L/R (Изход за високоговорител)		150 μ V или по-малко
Разделяне на канали		
(PHONO (Вход 1 k Ω накъсо, 1 kHz/10 kHz)		60 dB/55 dB или повече
(AUDIO 3 и т.н. (вход 1 k Ω накъсо, 1 kHz/10 kHz)		70 dB/50 dB или повече
Контрол на звука		
(Основна зона	MUTE, -80 dB до +16,5 dB (0,5 dB стъпка)	
(Зона 2	MUTE, -80 dB до +10,0 dB (0,5 dB стъпка)	
Характеристики на контрол на тона		
(Основна зона		
(Усилване на басите/Нарязване		$\pm$ 6 dB/0,5 dB стъпка при 50 Hz
(Обрат на басите		350 Hz
(Усилване на високите честоти/Нарязване		$\pm$ 6 dB/0,5 dB стъпка при 20 kHz
(Троен оборот		3,5 kHz
(Зона 2		
(Усилване на басите/Нарязване		$\pm$ 6 dB/0,5 dB стъпка при 50 Hz
(Обрат на басите		350 Hz
(Усилване на високите честоти/Нарязване		$\pm$ 6 dB/0,5 dB стъпка при 20 kHz
(Троен оборот		3,5 kHz

ПРИЛОЖЕНИЕ > Спецификации

Характеристики на филтъра	
(fc=40/60/80/90/100/110/120/160/200 Hz)	
(НРФ (преден, централен, съраунд, съраунд заден)	12 dB/окт.
(LPF (суббуфер)	24 dB/окт.

FM секция

Диапазон на настройка	
([модели за САЩ и Канада]	87,5 MHz до 107,9 MHz
([Азия, Тайван, Бразилия, Централна и Южна Америка и Общи модели]	87,5/87,50 MHz до 108,0/108,00 MHz
([Други модели]	87,50 MHz до 108,00 MHz
50 dB тиха чувствителност (IHF, 1 kHz, 100% MOD.)	
(Моно	3 µV (20,8 dBf)
Съотношение сигнал/шум (IHF)	
(Моно	69 dB
(Стерео	68 dB
Хармонично изкривяване	
(Моно	0,5%
(Стерео	0,6%
Антенен вход	
	75 Ω небалансиран

Секция АМ (С изключение на моделите за Обединеното кралство, Европа, Русия и Австралия)

Диапазон на настройка	
([модели за САЩ и Канада]	530 kHz до 1710 kHz
([Азия, Тайван, Бразилия, Централна и Южна Америка и общи модели]	530/531 kHz до 1710/1611 kHz
([Други модели]	531 kHz до 1611 kHz

DAВ секция (модели за Великобритания, Европа, Русия и Австралия)

Диапазон на настройка	
	174,928 MHz до 239,200 MHz (лента III)
Поддържа аудио формат	
	MPEG 1 Layer II/MPEG-4 HE-AAC v2 (aacPlus v2)
Антенa	
	75 Ω небалансиран

генерал

Захранване	
([модели за САЩ и Канада]	AC 120 V, 60 Hz
([Тайван, Бразилия и Централна и Южна Америка модели]	AC 110 до 120 V, 60 Hz
([модел за Китай]	AC 220 V, 50 Hz
([Модел за Корея]	AC 220 V, 60 Hz
([Модел на Австралия]	AC 230 до 240 V, 50 Hz
([модели за Обединеното кралство, Европа и Русия]	AC 230 V, 50 Hz
([модели за Азия и общи]	AC 220 до 240 V, 50/60 Hz
Консумирана мощност	360 W
Консумирана мощност в режим на готовност*	
(HDMI контрол О, режим на готовност през О, мрежов режим на готовност О	0,1 W
(HDMI контрол Вкл., Готовност до Вкл., Мрежов режим на готовност О	
(Вход: AUDIO 1 (HDMI без сигнал)	1,8 W
(HDMI контрол О, режим на готовност през О, режим на готовност на мрежата включен, режим на готовност на Bluetooth О	
(Кабелен	1,8 W
(Wi-Fi	1,8 W
(HDMI контрол О, режим на готовност през О, режим на готовност на мрежата включен, режим на готовност на Bluetooth включен	
(Кабелен	1,8 W
(HDMI контрол Вкл., Готовност до Вкл., Мрежов режим на готовност Вкл., Bluetooth режим на готовност Вкл	
(Wi-Fi	2,4 W
* Устройството в режим на готовност може да изтегли новия фърмуер през мрежата. В този случай консумацията на енергия в режим на готовност се увеличава от показаната стойност.	
Максимална консумация на енергия (10% THD за всички канали)	
([Азия, Бразилия, Централна и Южна Америка и общи модели]	590 W
Размери (Ш x В x Д)	
	435 x 171 x 377 mm
	(17-1/8" x 6-3/4" x 14-7/8")
Референтни размери (с изправена безжична антена)	
* Включително крака и издатини	
	435 x 245 x 377 mm
	(17-1/8" x 9-5/8" x 14-7/8")
Тегло	
	9,8 kg (21,6 фунта)

* Съдържанието на това ръководство се отнася за най-новите спецификации към датата на публикуване. За да получите най-новото ръководство, достъп уебсайта на Yamaha, след което изтеглете файла с ръководството.

Настройки по подразбиране

Настройки по подразбиране на менюто с опции

Настройките по подразбиране на менюто "Option" са както следва.

Обем на YPAO	
(Том на YPAO	Изкл
(Адаптивен DRC	-
DSP/Съраунд	
(Адаптивно DSP ниво	Вкл
(Подобрител	
(HDMI 1-7, АУДИО 1-5, TV	Изкл
(Други	Вкл
Изрязване на обема	
(Изрязване на вход	0,0 dB
(Подстригване на суббуфера	0,0 dB
Lipsync	Вкл
Информация за аудио сигнала	-
Информация за видео сигнала	-
Аудио вход	-
Видео изход	Изкл
Автоматично възстановяване	Вкл
Разбъркайте	Изкл
Повторете	Изкл
Блокировка на звука	Ограничен

Настройки по подразбиране на менюто за настройка

Настройките по подразбиране на менюто „Настройка“ са както следва.

Говорител

Задаване на усилвател на мощност	Основен
Конфигурация	
(Суббуфер	ИЗПОЛЗВАНЕ
(Отпред	малък
(Център	малък
(Съраунд	малък
(Съраунд заден	Няма
(Предно присъствие	малък
(Оформление	Предна височина
(Кросоувър	80 Hz
(Фаза на суббуфера	нормално
(Допълнителен бас	Изкл
(Виртуално КИНО ПРЕД	Изкл
Разстояние	3,00 м (10,0 фута)
Ниво	0,0 dB
Еквалайзер	Изкл
Импеданс на високоговорителя	8Ω МИН
Тестов тон	Изкл

HDMI

HDMI контрол	АВТОМАТИЧНО
Аудио изход	Изкл
В режим на готовност	
(Модели за Обединеното кралство, Европа, Русия и Корея	Авто
(Други модели	АВТОМАТИЧНО
4K мащабиране	Изкл
HDCP версия	
(HDMI 1-7	Авто

ПРИЛОЖЕНИЕ > Настройки по подразбиране

Синхронизиране в режим на готовност	АВТО
-------------------------------------	------

ARC	АВТОМАТ
-----	---------

HDMI видео формат	
(HDMI 1-7	4K режим 1

Звук

Контрол на тона	Високи, Бас Байпас (0,0 dB)
* Когато и "Treble" и "Bass" са 0,0 dB, се появява "Bypass".	

DSP параметър	-
---------------	---

Съраунд декодер	
(Съраунд декодер	АВТО
(Централно изображение	0,3

Всички канали стерео	
(Ниво	0
(Баланс отпред / отзад	0
(Баланс ляво/дясно	0
(Баланс на височината	5
(Моно микс	Изкл

Lipsync	
(Изберете	АВТО
(Тази настройка е ефективна, когато телевизор, който поддържа функция за автоматично синхронизиране на устни, е свързан към устройството чрез HDMI.)	
(Коригиране	0 ms

диалог	
(Ниво на диалог	0
(Управление на DTS диалог	0
(Диалог Лифт	-

Обем	
(Динамичен обхват	Максимум
(Максимален обем	+16,5 dB
(Първоначален обем	Изкл

Виртуален говорител	
(VSBS	АВТОМАТ
(Dolby SP Virtual	АВТОМАТ

DTS режим	Режим 1
-----------	---------

Сцена

Настройка на сцената	-
Преименуване на сцена	-

Мулти зона

Информация	-
Зона2	
(Сила на звука	
(Сила на звука	Променлива
(Максимален обем	+10,0 dB
(Първоначален обем	Изкл
(Баланс ляво/дясно	0
(Режим на звука	
(Моно	Изкл
(Подобрител	-----
(Допълнителен бас	Изкл
(Контрол на тона	Авто
(Аудио забавяне	0 ms
Задаване на парти режим	
(Зона 2	Активирайте
Преименуване на зона	
(Основна зона	-
(Зона 2	-

функция

Настройка на входа	
(Въведете Преименуване	
(HDMI 1-7	Авто
(Други	Наръчник
(Пропускане на въвеждане	Изкл
(ТВ аудио вход	АУДИО 1
Пропускане на DSP	Изкл

ПРИЛОЖЕНИЕ > Настройки по подразбиране

Изход за задействане	Мощност
(Режим на задействане	
(Целева зона	Всички
Потребителски интерфейс	
(Настройки на дисплея	
(Димер	-2
(Сила на звука	dB
(Кратко съобщение	Всички
(Позиция	Отдолу
(Докоснете Звук	Всички
(Дистанционен цветен ключ	По подразбиране
(Пазач на паметта	Изкл
ЕКО	
(Автоматичен режим на готовност	20 минути
(Режим ECO	Изкл
Тунер	FM50/AM9
(Само модели за Азия, Тайван, Бразилия, Общи и Централна и Южна Америка)	
Инициализация	-
Архивиране/Възстановяване	-
Актуализация на фърмуера	-

мрежа

Информация	-
Мрежова връзка	С кабел
IP адрес	
(DHCP	Всички
DNS контрол	Активирайте
Мрежов режим на готовност	АВТО
Име на мрежата	-
MusicCast Link Power Interlock	Изкл

Bluetooth

Bluetooth	
Аудио получаване	
(Прекъснете връзката	-
(Bluetooth режим на готовност	
Изпращане на аудио	
(Предавател	Изкл
(Търсене на устройство	-

език

английски

Настройки по подразбиране на менюто на предния дисплей

Настройките по подразбиране на менюто "Front Display" са както следва.

Димер	-2
Зонова мощност	Изкл
Настройки	
(Заклучване на функции	
(Заклучване на копчето за сила на звука	Изкл
(Заклучване на входния селектор	Изкл
(Заклучване на клавиша за сцена	Изкл
(Докоснете Звук	Изкл
(Дистанционен сензор	Изкл
(Отдалечен ID	ID1
(Пропускане на информация	Изкл
(Инициализация	-
(Архивиране/Възстановяване	-
(Актуализация на фирмуера	-
(Демонстрационен режим на дребно	Изкл

Глобален сайт на Yamaha

<https://www.yamaha.com/>

Изтегляния на Yamaha

<https://download.yamaha.com/>

© 2020 Yamaha Corporation

Публикувано 04/2024 NV-E0

AV19-0030